



AIR

BRUGERVEJLEDNING

ITEM NO: 70760

PURE AIR SLIM 500



Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work

Billederne er kun til reference. Produkter er baseret på de fysiske genstande i pakken.



Specielle tips

1. Sørg for at fjerne plastikfilmen på filterets skærm i maskinen, inden du bruger den.
2. Hvis plastikfilmen udenpå filterets skærm i maskinen er blevet fjernet, betyder det, at den kan bruges direkte.
3. Billederne er kun til reference. Produkter er baseret på de fysiske genstande i pakken.

Mange tak for at du har valgt denne type luftrensere, som effektivt kan forbedre luftkvaliteten i dit rum. For at sikre, at du bruger dette produkt korrekt, bedes du læse denne instruktion nøje, inden du bruger det.

Tilbehør:

Produktet indeholder følgende komponenter efter åbning af æsken: En luftrenser, en manual (inklusive garanticertifikat og kvalifikationscertifikat), en skruepakke (til maskiner med cirkulært fundament), et cirkulært fundament. Hvis indholdet ovenfor ikke stemmer overens efter åbning, bedes du kontakte salgspersonalet i tide.

Product specification

Model: Pure Air Slim 500
Spænding: AC100-240V/50-60Hz
Nominel effekt: 55W
CADR-værdi (partikler): 500m³/h
CADR-værdi (VOC): 140m³/h

Oversigt

Oversigt	1
Produktet	2
Beskrivelse af komponenter	3
Installation af originalt fundament og fastgørelse af strømkabel	4
Vægmonteringsinstruktioner	5
Produktanvendelse	6
Værtsbetjening	7
Introduktion til produktets karakteristika og funktioner	8
Download APP og indstillinger til første brug	9
Udskiftning af filtre	11
Fjernbetjening	12
Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler	13
FAQ	14

Produktet



1. Frontpanel
2. Kroppen
3. Filter
4. Bagpanel
5. Bagside håndtag
6. Touch panel
7. Informationsskærm
8. Skjulte håndtag
9. Luftudtag på begge sider
10. Base (aftagelig)
11. UV-lys

Beskrivelse af dele og komponenter


1. LCD-skærm



Når skærmen er grøn
 $PM_{2.5} < 75 \mu g/m^3$
er luftkvaliteten fremragende.



Når skærmen er blå
 $75 \leq PM_{2.5} < 150 \mu g/m^3$
er luftkvaliteten let forurenet.

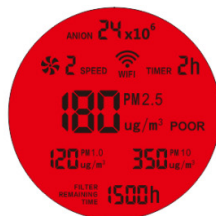

Når skærmen er rød
 $PM_{2.5} \geq 150 \mu g/m^3$
er luftkvaliteten alvorligt forurenet.


2. Kontrolpanel



3. Base

Der er en skridsikker pude under basen og en stærk støtteenhed (sørg for at placere den på en vandret overflade og undgå at placere noget under den, da det vil påvirke stabiliteten af hele maskinen).

Installation af cirkulær base og fast strømkabel

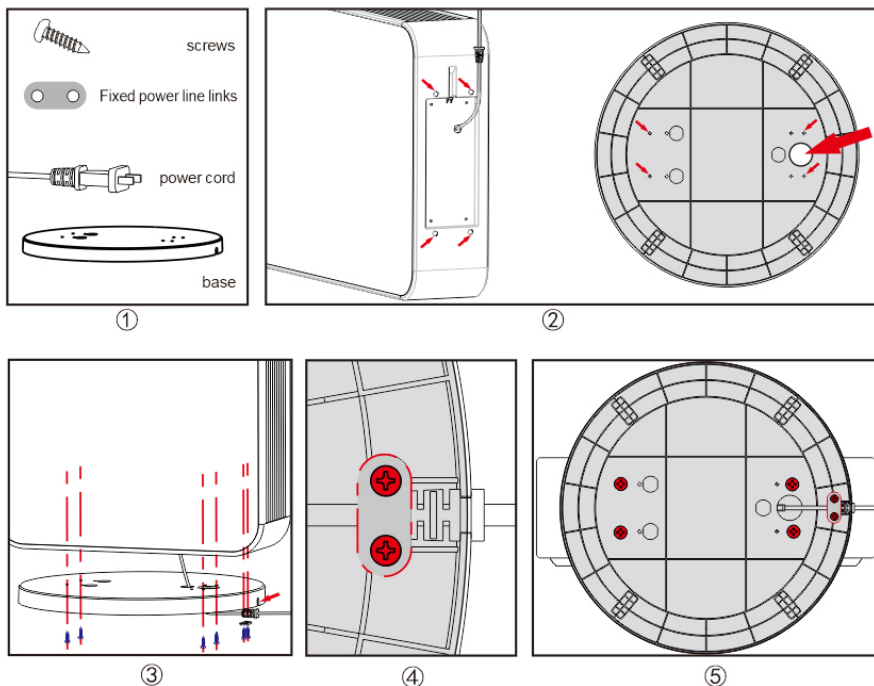


1. Kontroller tilbehøret.
2. Find bunden af maskinen, juster skruehullernes position, find den største runde hulposition på basen (som angivet med pilen), og før strømkablet gennem det.
3. Når strømkablet er ført gennem basen, er maskinen i den tilsvarende position med basen. Venligst påsæt skruen, der vil fastgøre basen.
4. Sæt strømkortet på kortbasen, find forbindelsesdelen af den faste strømkabel, fastgør skruen, og fastgør strømkablet.
5. Bundt af den færdige sokkel vises i indgangsstøtten.

Vejledning til montering på væggen

Installations trin 1

1. Fastgør positioneringspladen på væggen.
2. Fastgør de fire ophæng på væggen i henhold til positionen for monteringshullerne på pappladen.

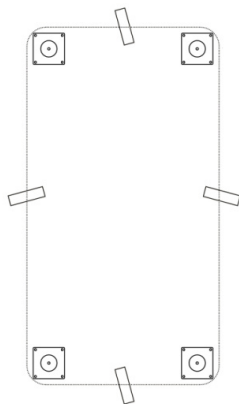

Installationstrin 2

1. Hæng maskinen på det monterede ophæng, ryst den med hånden og træk den ud et par gange for at se, om den er installeret på plads og sikkert.





Produktbrug

- Når strømforsyningen er tændt normalt, vil den gå i standby-tilstand.
- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, og de forudindstillede funktioner er: strømindikator og gearindikator er tændt, ventilatormotoren starter i gear 3, UV-lyssteriliseringsfunktion er tændt, filterforsamlingens nedtælling er tændt, tryk på skifteknop én gang til, alle funktioner slukkes, og den går i standby-tilstand, og så videre.
- I starttilstanden tryk på hastighedsknap for at styre motorens hastighed trinvis for 1-4 niveauer.
- Kort tryk på Child lock: maskinen går i låst tilstand, alle taster fungerer ikke (undtagen Child lock) og tryk 3 sekunder længere for at låse op.
- Hele maskinens nedtællingstid er 60 timer. Filterindikatoren blinker. Efter udskiftning af filteret, tryk på filtertasten i 3 sekunder, filteret nulstilles og nedtællingen gendannes.
- Definitivt vælg tasten: Opstart standardindstillinger for kontinuerligt arbejde, en cyklus fra 0h til 12h.
- Intelligent tilstandsknap: Tryk på denne knap for at indtaste intelligent tilstand i starttilstand.

Betjening af Pure Air Slim 500

Tænd/sluk maskinen

Tryk én gang for at slukke, gå i standby-tilstand, tryk én gang til

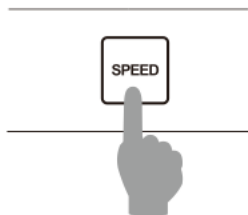
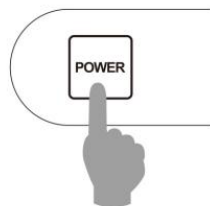


Hastighed på ventilator

Standardhastigheden ved opstart er niveau 3. Ventilatorens hastighed kan justeres 1-4 gange ad gangen.

Børnesikring

Tryk på knappen for at låse alle knap funktioner på én gang, og tryk 3 sekunder for at låse dem op.

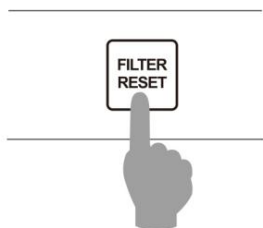
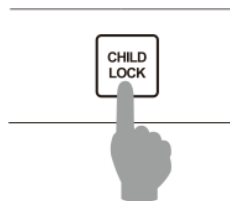


Filterets tidsindstilling

Den indledende værdi for filterets driftstimer er 3000 timer. Når dataene for filteret "FILTER REMAINING TIME" er mindre end 60 timer, vil det blinke for at minde dig om at udskifte filteret. Efter udskiftning skal du trykke på "Filter Reset" knappen i 3 sekunder for at nulstille den.

Timer

Ved start er standardindstillingen kontinuert arbejde. Tryk på knappen for at indstille arbejdsværdien én gang. Tiden kan indstilles mellem 0-12 timer.

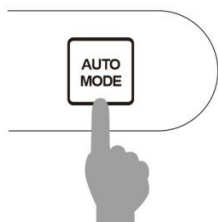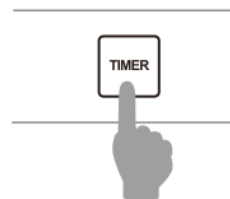

Automatisk tilstand

Ved start er standardindstillingen generel tilstand. Tryk på knapperne for at skifte til intelligent tilstand i rækkefølge.

Produktegenskaber og funktioner


- Seks-trins filtrering og rensningssystem kan effektivt filtrere og fjerne store og små partikler samt indendørs røg og lugt.
- Første filter:
Effektivt blokerer indånding af større stoffer og forlænger levetiden for HEPA-filteret.
- HEPA-filter:
Effektivt fjerner støv, røg, pollen og radioaktive partikler i luften. PM2,5 renseseffektivitet op til 99%.
- Høj iod-effektivt aktivt kul:
Bikube-struktureret, øger kontaktområdet med luften, den samlede effektive adsorptionsareal er større end konventionelt granulært aktivt kul. Fjerner effektivt skadelige kemiske gasser som formaldehyd, benzol og ammoniak i luften for at eliminere lugt.
- Høj effektiv formaldehydkatalysator:
Katalytisk oxidation ved stuetemperatur nedbryder formaldehyd fuldstændigt til kuldioxid og vand uden skadelige biprodukter som myresyre.
- Koldkatalysator:
Katalyserer reaktionen ved normal temperatur og tryk, nedbryder mange skadelige lugtstoffer til harmløse og lugtfrie stoffer, omdannes fra simpel fysisk adsorption til kemisk adsorption, nedbryder mens det adsorberer, fjerner skadelige gasser som formaldehyd, benzol, xylen, toluen, TVOC og danner vand og kuldioxid.
- Sølvionfilter:
Kan dræbe 650 patogener og har en bredspektret dræbende virkning, er ikke-giftig, ikke-irriterende, ikke-forurenende, forhindrer ikke krydsinfektion med stoffer, har ingen lægemiddelresistens og opretholder steriliseringseffekten.
- Negativ-ion-generator:
Genererer mere end 3 millioner negative ioner, øger luftens "vitaminer", kan rense luften, fjerne støv og lugte. Sterilisering gør luften i rummet frisk og naturlig.

Download APP og indstillinger til første brug




Bemærk: Når mobiltelefonen og maskinen er tilsluttet netværket, skal de være på samme netværk!


1. Scan QR-koden ved at klikke på øverste højre hjørne af mobiltelefonen. Vælg "Browser" for at åbne, downloade APP'en og installere den.

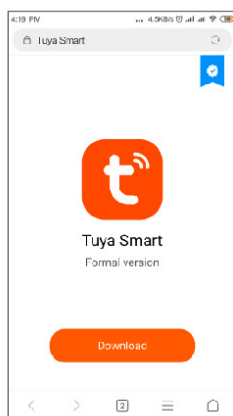


2. Find "TuyaSmart" APP-ikonet og åbn det. Ved første brug skal du vælge at registrere dig.

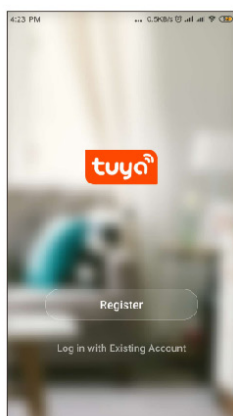


3. Klik på "Tilføj enhed" for at tilføje en ny enhed.

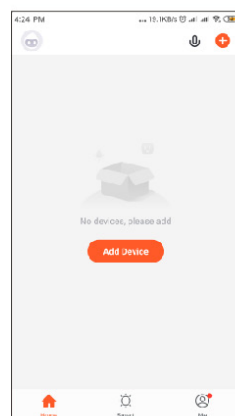


4. Vælg "Små hjemmeapparater" i venstre side, og træk derefter ned for at finde muligheden for "luftrenser".

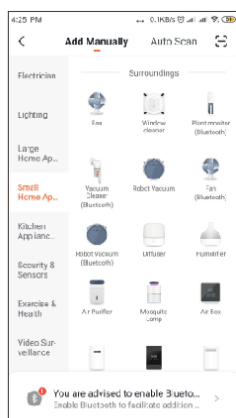


5. Luftrenseren er online (enheder der er parret med Wifi). På mobiltelefonen skal du vælge "Næste trin".

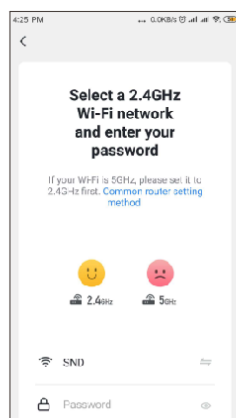


6. Tryk på "timing" knappen på luftrenseren i cirka 3 sekunder. Displaypanelet med "WiFi" flaget skal begynde at blinke.

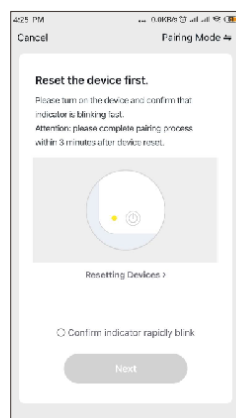


7. Når skærmen bekræfter, skal du klikke på "næste". Skærmen vil derefter vise forbindelsesprocessen.

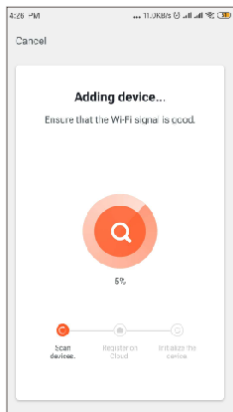

8. Mobiltelefonen viser, at forbindelsen er oprettet succesfuldt.

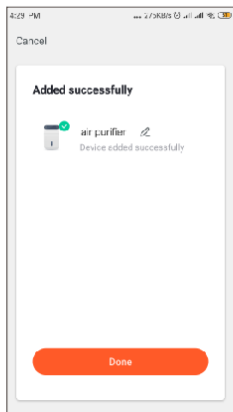


9. Enhedsnavnet kan ændres af brugeren selv; for eksempel: luftrenser 1.

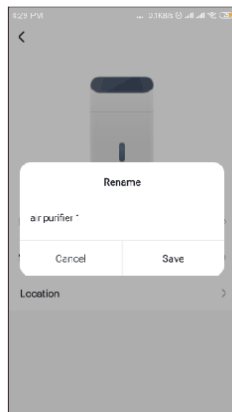


10. Vælg den tilsluttede luftrenser 1 for at gå ind.



11. Efter at have indtastet luftrenserens styring kan den justeres efter ens egne behov.

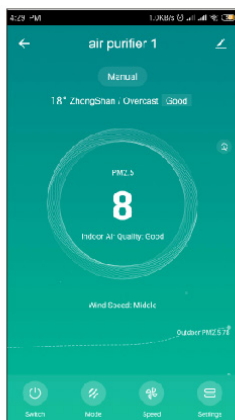


12. Scroll ned ad skærmen for at se den tilgængelige skærmid.

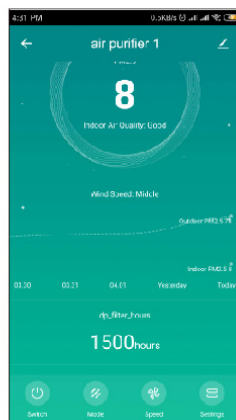

Udskiftning af filter



1. Træk bagsiden dækken ned med hånden og fjern filterdækslet.

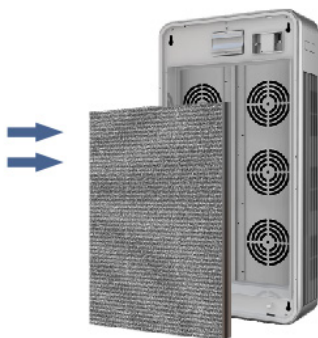

2. Fjern det gamle filter.




3. Rengør de indre overflader og dele.



4. Indsæt nyt filter



5. Sæt bagpanelet på plads

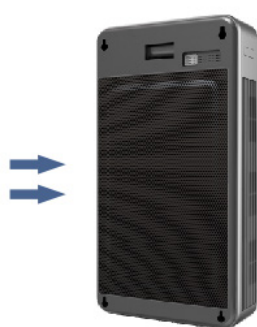

6. Installationen er færdig


Bemærk: Efter installation skal du trykke på "FILTER RESET" knappen for at nulstille, og filterdataene vil blive genstartet. Når nedtællingstiden er mindre end 60 timer blinker skærmtegnet (standby-lyset slukker); Når nedtællingstiden er 0 timer, blinker LED'en på panelets filter og LCD-skærmtegnet (standby-lyset slukker). Når skærmtasten trykkes i 3 sekunder, vender skærmtiden tilbage til 3000 timer, LED'en på panelets filter slukker, og alarmeren ringer tre gange. (Tasten virker ikke, når skærmsymbolet ikke blinker).

De specielle krav til skærmtiming er, at når luftstrømmen er højest, når luften er fremragende, beregnes skærmtiden med en gang den faktiske tid, når luftforureningen er let, beregnes skærmtiden med den faktiske tid, og når luftforureningen er tungt forurenet, beregnes skærmtiden med 7,5 gange den faktiske tid.

Filter beregningsformel: $\text{tid} = \text{niveau} \times \text{luftkvalitetsgrad} \times \text{faktisk arbejdstid}$.

Fjernbetjening

Dette produkt bruger infrarød fjernbetjening. Sørg venligst for, at fjernbetjeningen og vinduet til modtagelse af fjernbetjeningen er fri for objekter, og forsøg at holde fjernbetjeningen og modtagerens vindue lodrette (afstanden for lodret fjernbetjening er mindre end 5 meter).

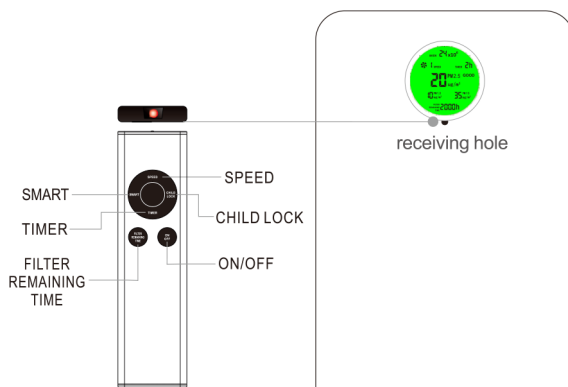

ON OFF

Tænd/sluk
Rør ved det én gang, sluk, gå i standbytilstand, rør ved det igen.

SPEED

Vindhastighed
Den standardmæssige vindhastighed ved opstart er 3 gear med 4 gear. Vindhastigheden kan justeres 1-4 gange ad gangen.

CHILD LOCK

Børnelås
Tryk på knappen for at låse alle knapfunktioner på én gang, og tryk i 3 sekunder for at låse dem op.

FILTER REMAINING TIME

Skærmtid
Den indledende værdi af skærmen er 1500 timer. Når dataene for skærmvisning "FILTER RESTERENDE TID" er mindre end 60 timer, vil det blinke for at minde om, at skærmen skal udskiftes. Efter udskiftning, tryk på "FILTER RESET"-knappen i 3 sekunder for at nulstille.

TIMER

Timer
Ved opstart er standardindstillingen kontinuerlig arbejdsstatus. Rør ved knappen for at indstille arbejdsværdien én gang, tiden kan indstilles mellem 0-12 timer.

SMART

Smart tilstand
Opstart er som standard i almindelig tilstand, og ved at trykke på knapperne indtrædes der i intelligent tilstand efter tur.

Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler

Vær opmærksom på	Forholdsregler ved placering
	Brug på et fladt og fast sted for at undgå maskinen vælter, kortslutning, lækage, brand osv.
	Placer ikke vandbeholdere på maskinens krop for at undgå vandindtrængning i maskinen, hvilket kan forårsage isolerings-skade, lækage, kortslutning, brand osv.
	Brug ikke på steder, hvor olie eller brandfarlig gas kan lække, for at undgå brand forårsaget af lækage.
	Til indendørs brug

Advarsel	Forholdsregler ved brug
	Bloker ikke luftindtaget og -udblæsningen af dette produkt for at undgå overophedning i maskinen.
	Brug ikke udenfor nominel spænding (AC100-240V/50-60Hz). Brug udenfor nominel spænding vil beskadige produkternes interne dele og forårsage kortslutning, brand og andre årsager.
	Placer ikke ved siden af radiator, der er risiko for brand forårsaget af smeltning af kroppen.
	Træk stikket ud uden at bruge det i lang tid.
	Flyt ikke produktet under maskinens arbejdsproces for at undgå strømudslip.
	Når du rengør produkter eller udskifter filtre, skal du trække stikket ud.
	Efter at maskinen har stoppet i 3 minutter, kan frontpanelet åbnes for at undgå skade forårsaget af vindhjulets inertie.
	Hvis strømforsyningens bløde ledning er beskadiget, skal den erstattes af en producent, vedligeholdelsesafdeling eller lignende fagperson for at undgå fare.

FAQ

Serie-nummer	Fejlforekomster	Venligst tjek	Behandlingsmetoder
1	Tænd eller sluk maskinen.	Om kontakten virker.	Sæt stikket i stikkontakten.
		Om bagdækslet er korrekt installeret.	Installer bagdækslet.
2	Når rensesfunktionen er aktiveret, er lyden dæmpet, og luftudløbet er lille.	Filteret er stadig i emballagen.	Fjern emballagen og geninstaller den i henhold til instruktionerne.
		Er der noget fremmedlegeme, der blokerer udløbet eller indsugningen?	Sluk for maskinen og ryd op i blokerede fremmedlegemer.
3	Dårlig lugt fra maskinen.	Producers der midlertidigt en stor mængde lugt, f.eks. mange mennesker der ryger osv.	Efter en periode forsvinder lugten gradvist.
		Absorberer filteret for meget lugt og røg?	Rengør eller udskift filtrene der skal udskiftes.
		Det samlede filter er nået til udskiftningstiden.	