



AIR

BRUKERMANUAL

ITEM NO: 70760

PURE AIR SLIM 500



Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work

Bildene er kun til referanse. Produktene er basert på de fysiske objektene i pakken.



Spesielle tips

1. Forsikre deg om å fjerne plastfilmen på skjermen til filteret i maskinen før du bruker den.
2. Hvis plastfilmen utenpå skjermen til filteret i maskinen har blitt fjernet, betyr det at den kan brukes direkte.
3. Bildene er kun til referanse. Produktene er basert på de fysiske objektene i pakken.

Tusen takk for at du har valgt denne typen luftrensers som effektivt kan forbedre luftkvaliteten i rommet ditt. For å sikre at du bruker dette produktet riktig, vennligst les nøye gjennom denne instruksjonen før du bruker den.

Tilbehør:

Produktet inneholder følgende komponenter etter at pakken er åpnet: en luftrensers, en manual (inkludert garanticertifikat og kvalifikasjonscertifikat), en skruepakke (for maskiner med sirkulært fundament), et sirkulært fundament. Hvis innholdet ovenfor ikke stemmer etter at pakken er åpnet, vennligst kontakt salgspersonalet så snart som mulig.

Produktspesifikasjon

Modell: Pure Air Slim 500
Spenning: AC100-240V / 50-60Hz
Nominell effekt: 55W
CADR-verdi (partikler): 500m³/h
CADR-verdi (VOC): 140m³/h

Oversikt

Oversikt	1
Produktet	2
Beskrivelse av komponenter	3
Installering av originalt fundament og tilkobling av strømkabel	4
Veggmonteringsinstruksjoner	5
Produktbruk	6
Vertsbruk	7
Introduksjon til produktets karakteristikk og funksjoner	8
Nedlasting av app og innstillinger for første gangs bruk	9
Utskifting av filtre	11
Fjernkontroll	12
Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler	13
FAQ (Ofte stilte spørsmål)	14

Produktet



1. Frontpanel
2. Kroppen
3. Filter
4. Bakpanel
5. Bakre håndtak
6. Trykkpanel
7. Informasjonsskjerm
8. Skjulte håndtak
9. Luftutgang på begge sider
10. Base (avtagbar)
11. UV-lys

Beskrivelse av deler og komponenter


1. LCD-skjerm



Når skjermen er grønn,
PM_{2.5} < 75 µg/m³,
er luftkvaliteten utmerket.



Når skjermen er blå,
75 ≤ PM_{2.5} < 150 µg/m³,
er luftkvaliteten lett forurensset.

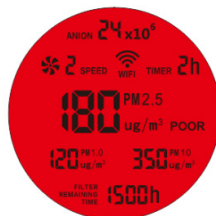

Når skjermen er rød,
PM_{2.5} ≥ 150 µg/m³,
er luftkvaliteten alvorlig forurensset.


2. Kontrollpanel



3. Base

Det er en sklisikker pute under basen og en sterk støtteenhet (sørg for å plassere den på en horisontal overflate og unngå å plassere noe under den, da det vil påvirke stabiliteten til hele maskinen).

Installering av sirkulær base og fast strømkabel

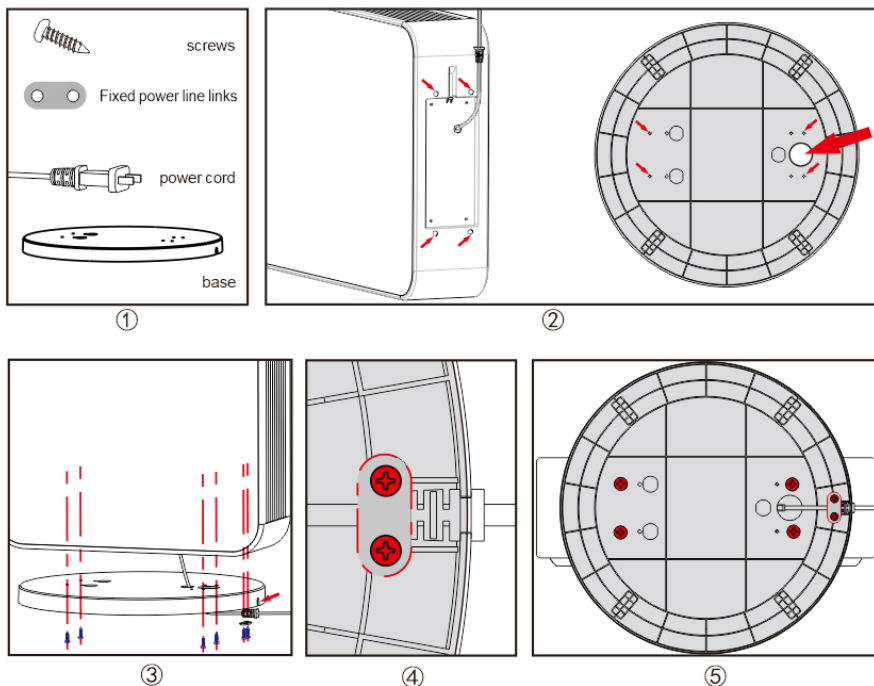


1. Sjekk tilbehøret.
2. Finn bunnen av maskinen, juster posisjonen til skrueshullene, finn den største runde hullposisjonen på basen (som indikert med pilen), og før strømkabelen gjennom den.
3. Når strømkabelen er ført gjennom basen, er maskinen i riktig posisjon med basen. Vennligst fest skruen som vil sikre basen.
4. Fest strømkortet til kortbasen, finn tilkoblingsdelen av den faste strømkabelen, fest skruen, og fest strømkabelen.
5. Bunden av den ferdige sokkelen vises i inngangsstøtten.

Instruksjoner for veggmontering

Installasjonstrinn 1

1. Fest posisjoneringsplaten på veggen.
2. Fest de fire hengene på veggen i henhold til posisjonen til monterings-hullene på kartongplaten.

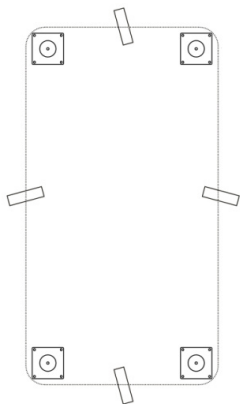

Installasjonstrinn 2

1. Heng maskinen på de monterte hengene, rist den med hånden og dra den ut noen ganger for å se om den er installert riktig og sikkert.





Produktbruk

- Når strømforsyningen er normalt på, vil den gå inn i standby-modus.
- Trykk en gang på av/på-knappen, og de forhåndsinnstilte funksjonene er: strømindikator og girindikator er på, viftemotoren starter på gir 3, UV-lyssteriliseringsfunksjonen er på, filtermontasjens telling er på, trykk på bytteknappen en gang til, alle funksjoner slås av, og den går i standby-modus, og slik videre.
- I startmodus, trykk på hastighetsknappen for å kontrollere motorhastigheten trinnvis for 1-4 nivåer.
- Kort trykk på Barnelås: maskinen går i låst modus, alle knapper fungerer ikke (unntatt Barnelås) og trykk lengre i 3 sekunder for å låse opp.
- Hele maskinens nedtellingstid er 60 timer. Filterindikatoren blinker. Etter filterbytte, trykk på filtreringsknappen i 3 sekunder, filteret tilbakestilles og nedtellingen blir gjenopprettet.
- Definitiv velgknapp: Start standardinnstillinger for kontinuerlig arbeid, en syklus fra 0t til 12t.
- Intelligent modusknapp: Trykk på denne knappen for å gå inn i intelligent modus i startmodus.

Bruk av Pure Air Slim 500

På/av-maskin

Trykk en gang for å slå av og gå til standby-modus, trykk en gang til for å slå på.

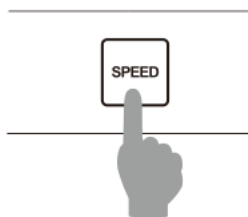
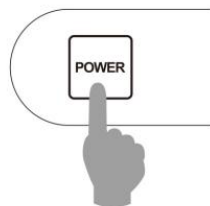


Viftehastighet

Standardhastigheten ved oppstart er nivå 3. Viftehastigheten kan justeres 1-4 ganger om gangen.

Barnesikring

Trykk på knappen for å låse alle knappefunksjoner samtidig, og trykk i 3 sekunder for å låse dem opp.

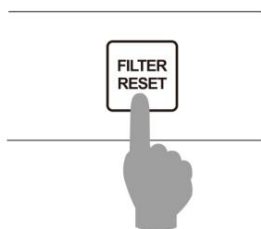
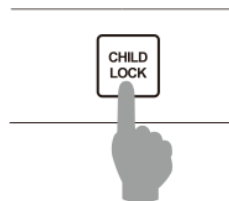


Filtertid

Startverdien for filterets driftstimer er 3000 timer. Når dataene for filteret "FILTER REMAINING TIME" er mindre enn 60 timer, vil det blinke for å minne deg om å bytte filteret. Etter bytte trykk på "Filter Reset" knappen i 3 sekunder for å tilbakestille den.

Timer

Ved oppstart er standardinnstillingen kontinuerlig arbeid. Trykk på knappen for å sette arbeidsverdien en gang. Tiden kan settes mellom 0-12 timer.

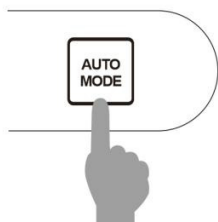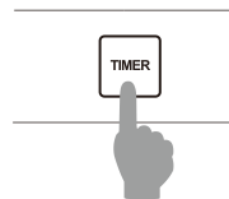

Automatisk modus

Ved oppstart er standardinnstillingen generell modus. Trykk på knappene for å bytte til intelligent modus i rekkefølge.

Produktegenskaper og funksjoner


- Seks-trinns filtrering og rensingssystem kan effektivt filtrere og fjerne store og små partikler, samt innendørs røyk og lukt.
- Førstefilter:
Effektivt hindrer innånding av større stoffer og forlenger levetiden til HEPA-filteret.
- HEPA-filter:
Effektivt fjerner støv, røyk, pollen og radioaktive partikler i luften. PM_{2,5} rensingseffektivitet opptil 99%.
- Høyeffektivt aktivt kull med jod:
Bikubestruktur, øker kontaktområdet med luften, det totale effektive adsorpsjonsarealet er større enn konvensjonell kornete aktivt kull. Fjerner effektivt skadelige kjemiske gasser som formaldehyd, benzol og ammoniakk i luften for å eliminere lukt.
- Høyeffektiv formaldehydkatalysator:
Katalytisk oksidasjon ved romtemperatur bryter ned formaldehyd fullstendig til karbondioksid og vann uten skadelige biprodukter som mursyre.
- Kaldkatalysator:
Katalyserer reaksjonen ved normal temperatur og trykk, bryter ned mange skadelige luktstoffer til ufarlige og luktfrie stoffer, går fra enkel fysisk adsorpsjon til kjemisk adsorpsjon, bryter ned mens det absorberer, fjerner skadelige gasser som formaldehyd, benzol, xylen, toluen, TVOC og danner vann og karbondioksid.
- Sølvionfilter:
Kan drepe 650 patogener og har en bredspektret drepevirkning, er ikke-giftig, ikke-irriterende, ikke-forurensende, forhindrer ikke kryssinfeksjon med stoffer, har ingen legemiddelresistens og opprettholder steriliseringseffekten.
- Negativionenerator:
Genererer mer enn 3 millioner negative ioner, øker luftens "vitaminer", kan rense luften, fjerne støv og lukter. Sterilisering gjør luften i rommet frisk og naturlig.

Last ned APP og innstillinger for første bruk




Merk: Når mobiltelefonen og maskinen er koblet til nettverket, må de være på samme nettverk!


1. Skann QR-koden ved å klikke på øverste høyre hjørne av mobiltelefonen. Velg "Nettleser" for å åpne, laste ned APPen og installere den.

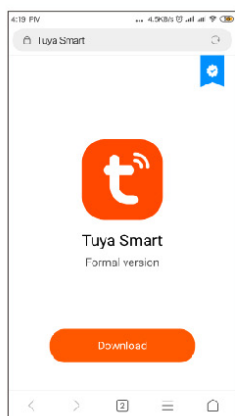

2. Finn "TuyaSmart" APP-ikonet og åpne det. Ved første bruk må du velge å registrere deg.

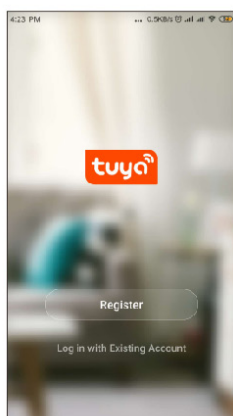


3. Klikk på "Legg til enhet" for å legge til en ny enhet.

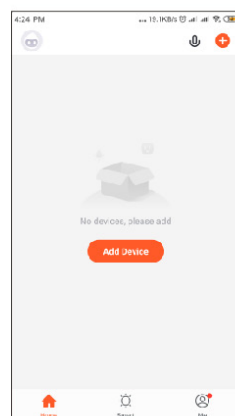


4. Velg "Små husholdningsapparater" på venstre side, og deretter scroll ned for å finne muligheten for "luftrenser".




5. Luftrenseren er online (enheter som er koblet til Wifi). På mobiltelefonen må du velge "Neste steg".

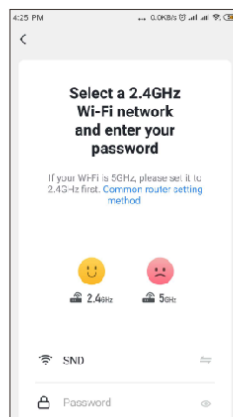


6. Trykk på "timing" knappen på luftrenseren i omtrent 3 sekunder. Displaypanelet med "WiFi" -indikatoren skal begynne å blinke.

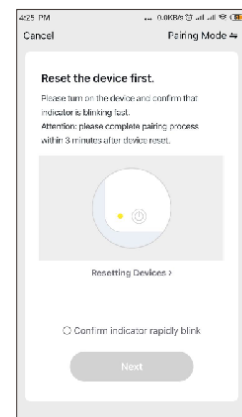


7. Når skjermen bekrefter, klikker du på "neste". Skjermen vil deretter vise tilkoblingsprosessen.

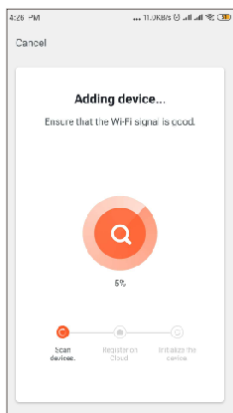

8. Mobiltelefonen viser at tilkoblingen er etablert vellykket.

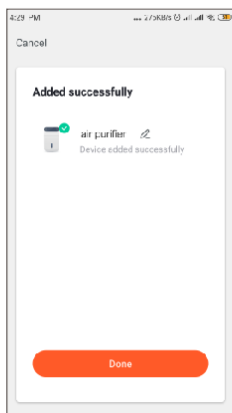


9. Enhetsnavnet kan endres av brukeren selv; for eksempel: luftrenser 1.

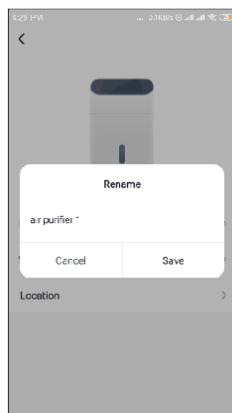


10. Velg den tilkoblede luftrenser 1 for å gå inn i den.



11. Etter å ha tastet inn styringen til luftrenseren, kan den justeres etter egne behov.

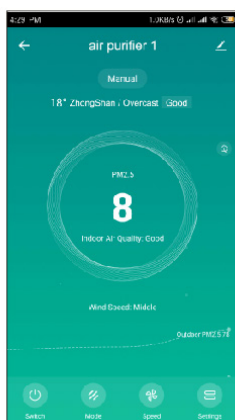


12. Scroll nedover skjermen for å se tilgjengelig skjermtid.

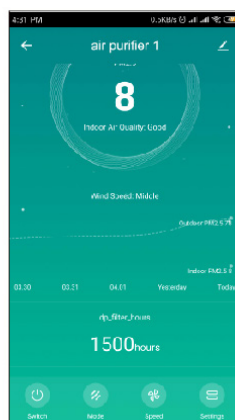

Bytte av filter



1. Trekk ned bakdekelet med hånden og fjern filterdekelet.

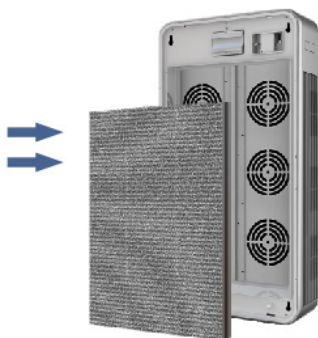

2. Fjern det gamle filteret.



3. Rengjør de indre flatene og delene.



4. Sett inn det nye filteret.



5. Plasser tilbake bakpanelet.



6. Installasjonen er fullført.


Merk: Etter installasjon må du trykke på «FILTER RESET» -knappen for å nullstille, og filterdataene vil bli tilbakestilt. Når nedtellingstiden er mindre enn 60 timer, vil skjermtegnet blinke (standby-lyset slukkes). Når nedtellingstiden er 0 timer, vil LED-lampen på filteret og LCD-skjermtegnet blinke (standby-lyset slukkes). Når skjermtasten trykkes i 3 sekunder, vil skjermtiden tilbakestilles til 3000 timer, LED-lampen på filteret slukkes, og alarmer ringer tre ganger. (Tasten fungerer ikke når skjermssymbolet ikke blinker).

De spesielle kravene til skjermtid er at når luftstrømmen er høyest, når luften er utmerket, beregnes skjermtiden med en gang den faktiske tiden, når luftforurensningen er lett, beregnes skjermtiden med den faktiske tiden, og når luftforurensningen er tungt forurensset, beregnes skjermtiden med 7,5 ganger den faktiske tiden.

Filterberegning: $\text{tid} = \text{nivå} \times \text{luftkvalitetsgrad} \times \text{faktisk arbeidstid}$.

Fjernkontroll

Dette produktet bruker infrarød fjernkontroll. Vennligst sørg for at fjernkontrollen og fjernkontrollmottakerens vindu er fri for objekter, og prøv å holde fjernkontrollen og mottakerens vindu vertikalt (vertikal fjernkontrollavstand er mindre enn 5 meter).

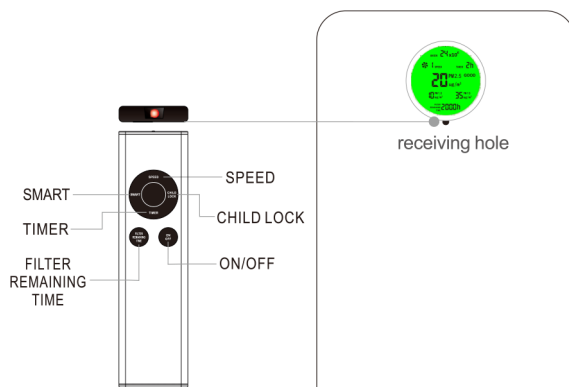

ON OFF

Av/på-knapp
Trykk én gang for å slå av, gå i standby-modus, trykk en gang til for å slå på.

SPEED

Vindhastighet
Standard vindhastighet ved oppstart er 3 gir med 4 gir. Vindhastigheten kan justeres 1-4 ganger om gangen.

CHILD LOCK

Barnesikring
Trykk på knappen for å låse alle knappefunksjoner på en gang, og hold inne i 3 sekunder for å låse opp.

FILTER REMAINING TIME

Skjermtid
Den innledende verdien av skjermen er 1500 timer. Når dataene for skjermen "FILTER GJENSTÅENDE TID" er mindre enn 60 timer, vil den blinke for å minne om at filteret bør skiftes. Etter å ha byttet, trykk på "FILTER RESET"-knappen i 3 sekunder for å tilbakestille.

TIMER

Tidtaker
Standard ved oppstart er kontinuerlig driftsstatus. Trykk på knappen en gang for å sette arbeidsverdien, tiden kan settes mellom 0-12 timer.

SMART

Smart-modus
Standard ved oppstart er generell modus, og tapp på knapper for å skifte til intelligent modus etter tur.

Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler

Vær oppmerksom på	Forholdsregler ved plassering
	Bruk på et flatt og solid sted for å unngå at maskinen velter, kortslutning, lekkasje, brann, osv.
	Ikke plasser vanntanker på maskinens kropp for å unngå at vann trenger inn i maskinen, som kan forårsake isolasjonsskade, lekkasje, kortslutning, brann, osv.
	Ikke bruk på steder der olje eller brannfarlig gass kan lekker, for å unngå brann forårsaket av lekkasje.
	For innendørs bruk.

Advarsel	Forholdsregler ved bruk
	Ikke blokker luftinntaket og -utblåsningen til dette produktet for å unngå overoppheting av maskinen.
	Ikke bruk utenfor nominell spenning (AC100-240V / 50-60Hz). Bruk utenfor nominell spenning vil skade produktets interne deler og forårsake kortslutning, brann og andre årsaker.
	Ikke plasser ved siden av en radiator, da det er brannfare på grunn av smelting av kroppen.
	Trekk ut støpselet uten å bruke det over lang tid.
	Flytt ikke produktet under maskinens arbeidsprosess for å unngå strømutfall.
	Når du rengjør produkter eller bytter filtre, må du trekke ut støpselet.
	Etter at maskinen har stoppet i 3 minutter, kan frontpanelet åpnes for å unngå skade forårsaket av viftehjulets inertsi.
	Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsenten, serviceavdelingen eller en kvalifisert person for å unngå fare.

FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Serie-nummer	Feilhendelser	Vennligst sjekk	Behandlingsmetoder
1	Slå av eller på maskinen.	Om kontakten fungerer.	Sett støpselet i stikkkontakten.
		Sjekk om bakdekselet er riktig installert.	Installer bakdekselet.
2	Når rengjøringsfunksjonen er aktivert, dempes lyden og luftutløpet er lite.	Filteret er fremdeles i emballasje.	Fjern emballasjen og installer det i henhold til instruksjonene.
		Er det noe fremmedlegeme som blokkerer utløpet eller inntaket?	Slå av maskinen og fjern eventuelle blokkerte fremmedlegemer.
3	Dårlig lukt fra maskinen.	Kan det midlertidig produseres mye lukt, for eksempel når det er mange mennesker som røyker, osv.?	Lukten vil gradvis forsvinne etter en periode.
		Absorberer filteret for mye lukt og røyk?	Rengjør eller bytt ut de filterene som skal byttes.
		Tiden for utskifting av det totale filteret har kommet.	