




AIR

Quickguide

Pure Air Slim 487

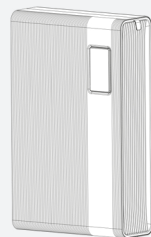

MODEL: 70761

Installationsmetode

Slim 487 kan anvendes stående på gulvet eller som vægmonteret. Der er i kassen vedlagt ekstra tryghedsfødder, som kan anvendes, hvis luftrenseren skal anvendes på lokationer, hvor den kan være udsat. Fx daginstitutioner.

1. Monter ophængningspladen på væggen med skruer.
2. Sæt maskinens bagkrog fast på ophængningen.
3. Fjern gitteret.
4. Tag filterelementet ud.
5. Fjern emballagen fra filteret.
6. Sæt filteret tilbage.



7. Monter gitteret igen.



8. Tilslut ledningen og tænd for strømmen.



Bemærk

Gitteret skal sidde korrekt for at mikrobrøydere aktiveres. Maskinen tænder ikke uden korrekt gittermontering.

Betjeningspanel



	Hastighedsindikator (1-6 hastigheder)
	Luftkvalitetsindikator Grøn (god), Orange (normal), Rød (dårlig)
	PM2.5 data og timer
	Funktioner tændes ved berøring
	Knapper

Brugervejledning

ON/OFF

Tænd/sluk maskine.

MODE

Vælg automatisk eller søvn-mode.

Automatisk tilstand (Ⓐ): Maskinen justerer automatisk hastigheden i henhold til luftkvaliteten.

Søvntilstand (☾): Maskinen kører ved lav hastighed, og alle lys undtagen søvnindikatorlyset er slukket.

SPEED

Vælg hastighed (1-6).

UV

Tænd/sluk UV-funktion.

ION

Tænd/sluk negativ ion-funktion.


Baggrundsbelysning

Tryk og hold Mode- og UV-knappen nede i 5 sekunder for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen.

Udskiftning af filter

Når filteret er udløbet, vil luftkvalitetsindikatoren blinke rødt, og maskinen vil afgive et advarselssignal. Tryk og hold MODE- og SPEED-knappen nede i 3 sekunder for at nulstille filtertimeren. Når filteret ikke har nået sin levetid (standard er 3000 timer), skal du trykke og holde MODE- og SPEED-knappen nede i 10 sekunder for at nulstille filteret.

Fjernbetjening

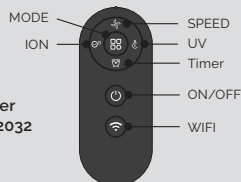

Anvendt batteri 2032

Timer

Klik på ☾ knappen 8.8.8 viser 1T, 2T ... 12T, tiden blinker med et interval på 0,5 sekunder, den blinker fem gange for at angive den valgte tid, og stopper derefter med at blinke (klik igen, og timingen øges i sekvens. Timeren annulleres efter 12 timer), og maskinen slukker automatisk efter den valgte tid.



Se manual

