




ERGONOMICS

BRUKERVEILEDNING

ITEM NO: 300654

MONITOR ARM TWIN

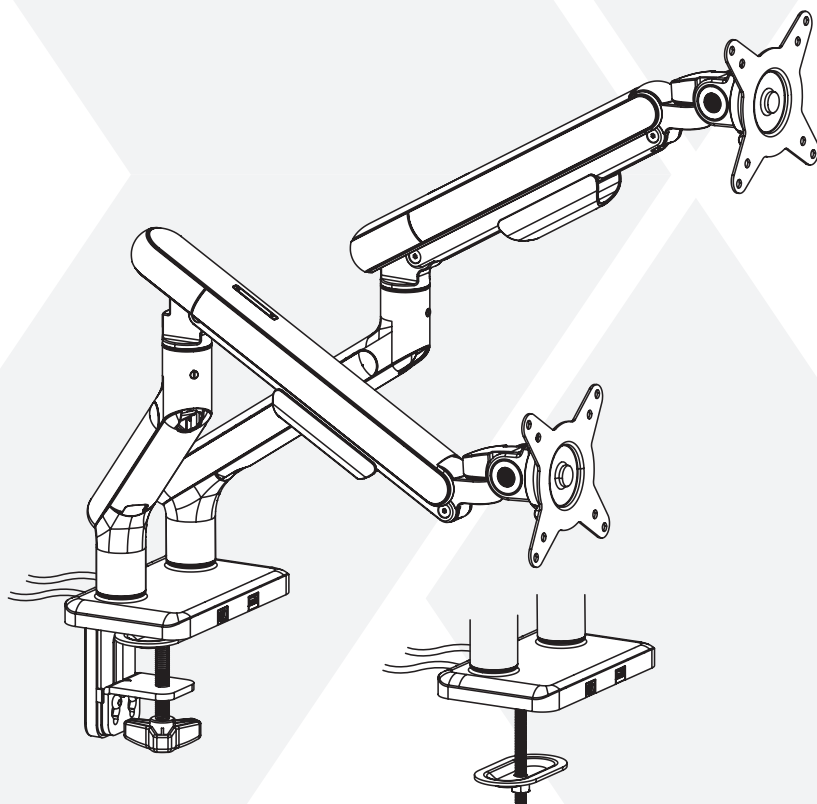

Happiness at work



AIR



SOUND





LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work

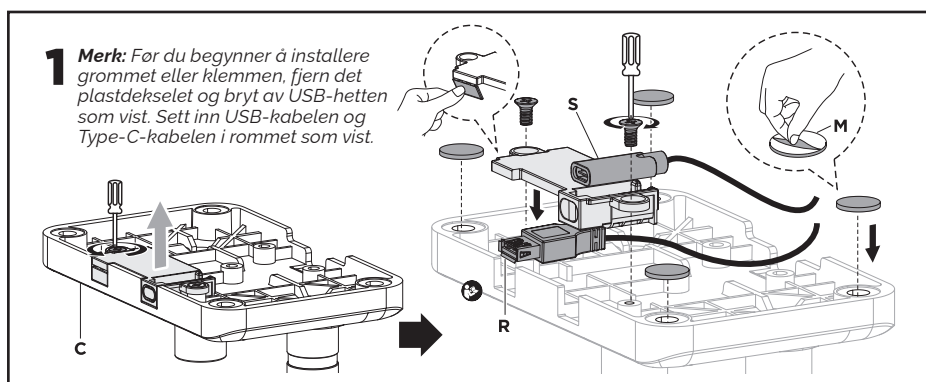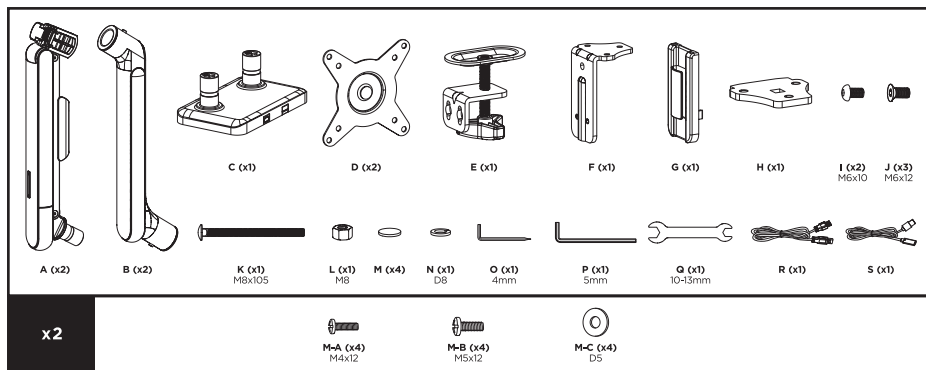

Les hele instruksjonsmanualen før du starter installasjonen og monteringen. Hvis du har spørsmål om noen av instruksjonene eller advarslene, vennligst kontakt din lokale distributør for assistanse.







FORSIKTIGHET: Bruk med produkter som er tyngre enn de spesifiserte vektgrensene kan forårsake ustabilitet og dermed muligens skade.

- Vennligst følg monteringsanvisningen nøye. Feilaktig installasjon kan resultere i skader eller alvorlig personskade.
- Sikkerhetsutstyr og riktige verktøy må brukes. Dette produktet bør kun installeres av profesjonelle.
- Vær sikker på at den støttende overflaten sikkert kan bære den kombinerte vekten av utstyret samt alt festet hardware og komponenter.
- Bruk medfølgende monteringssskruer og STRAM IKKE monteringssskruene for hardt.
- Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare hvis de svelges. Hold disse gjenstandene unna barn.
- Dette produktet er kun beregnet for bruk innendørs. Bruk av dette produktet utendørs kan føre til produktfeil og personskade.


VIKTIG: Sørg for at du har mottatt alle deler i henhold til komponentsjekklisten før installasjon. Hvis noen deler mangler eller er defekte, kontakt da ditt kjøpssted for en erstatning.

VEDLIKEHOLD: Kontroller at produktet er trygt og sikkert å bruke ved regelmessige intervaller (minst hver tredje måned).


2 Klemme Montering

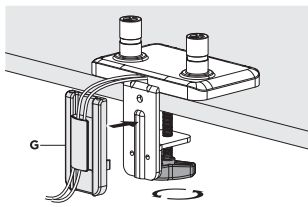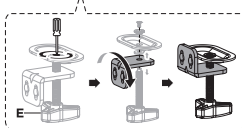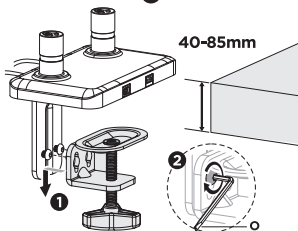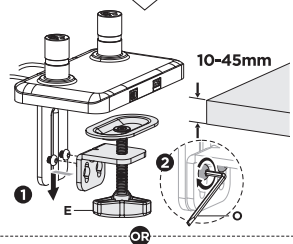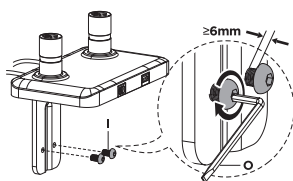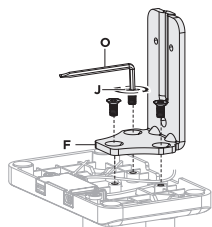




Gjennomførings Montering

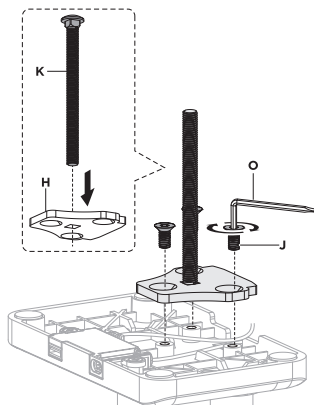



Skrivebord med Eksisterende Gjennom-Hull.

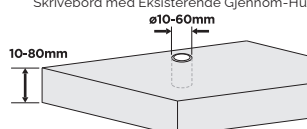



OR

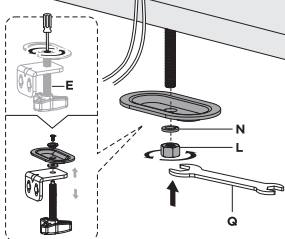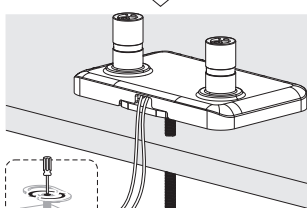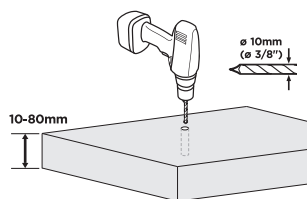







3

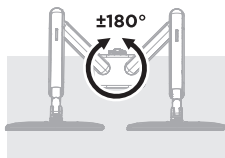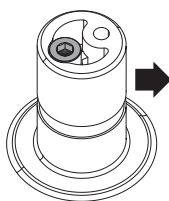


Armen kan rotere uten å stoppe.

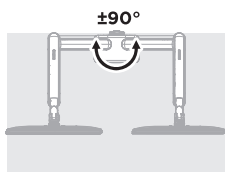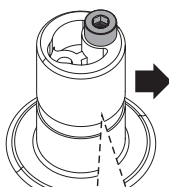



Armen kan rotere 180 grader.

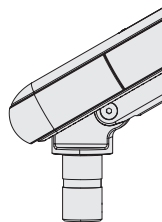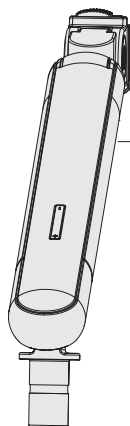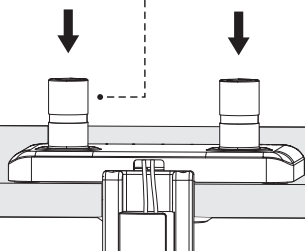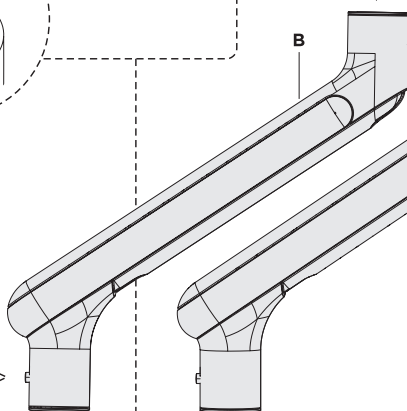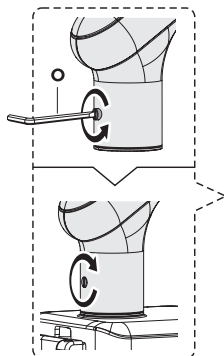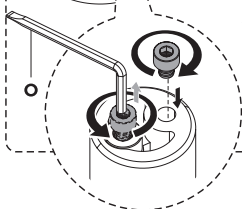


B

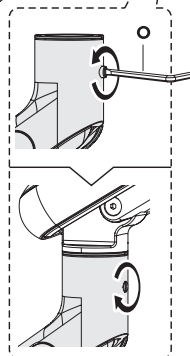


4

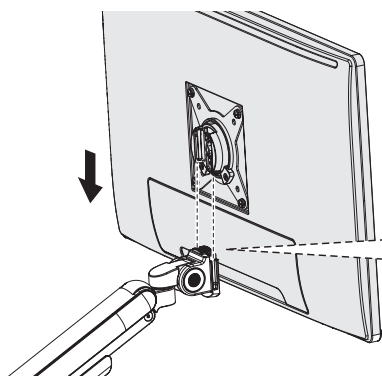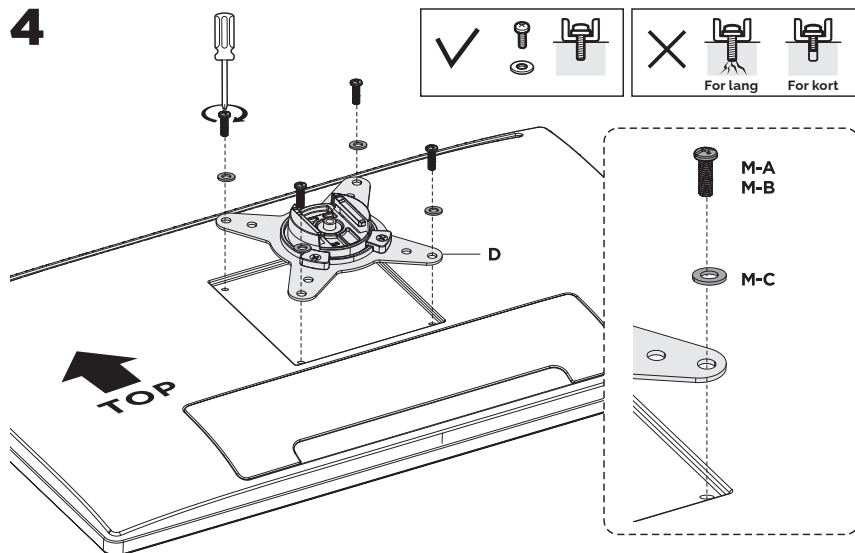


Lås opp



Lås



5

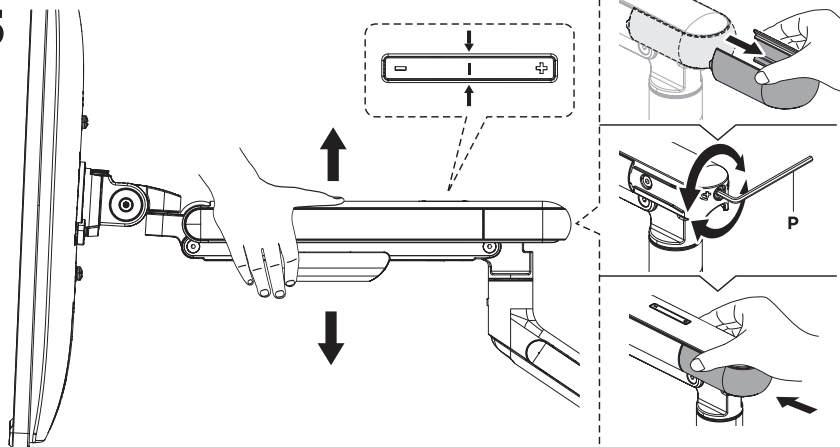


For å korrekt balansere armen med monterte skjermer, juster fjærspenningen ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen som følger:


Først, posisjonere og hold armen fast i vannrett posisjon som vist. Be om assistanse hvis du trenger det.



FORSIKTIGHET: For å unngå skader på skjermer eller beslag, hold alltid armen i en vannrett posisjon mens justeringer foretas. Spør igjen om assistanse, hvis det er nødvendig.



Hvis armen **faller**, drej justeringsskruen med klokken, til den forblir i en vannrett posisjon.




Hvis armen **stiger**, drej justeringsskruen mot klokken, til den forblir i en vannrett posisjon.



FORSIKTIGHET:

- Stram ikke skruene for hardt.
- For å forhindre skader på Spennings Indikatoren, la aldri den røde indikatorlinjen bevege seg utover "-" og "+" funnet på henholdsvis venstre og høyre side av spenningsindikatoren.


6

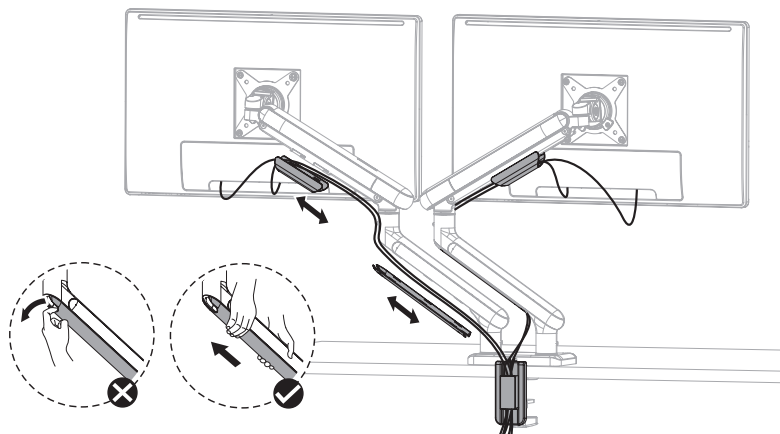

7



**FORSIKTIGHET:**

DREI IKKE monitorarmene bak kanten av skrivebordet for å unngå en ustabil situasjon som kan forårsake velt.




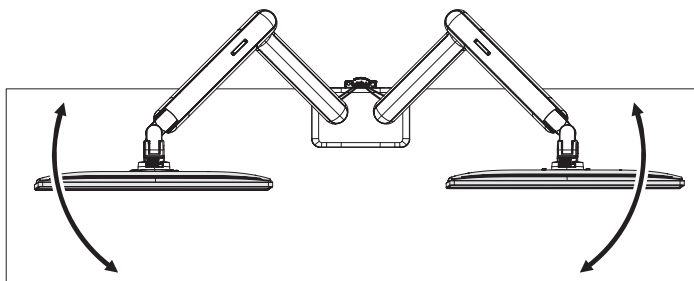


8

Merk: Hvis skjermen ikke stopper på ønsket posisjon, stram skruene som vist.

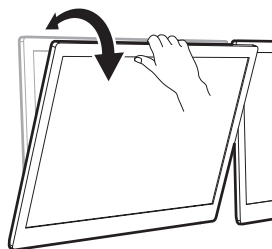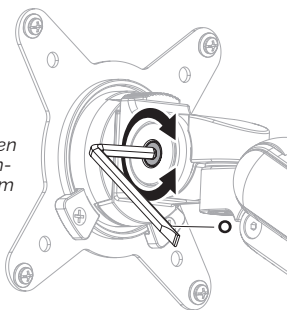

Merk: Hvis skjermen ikke stopper på ønsket posisjon, stram skruene som vist.

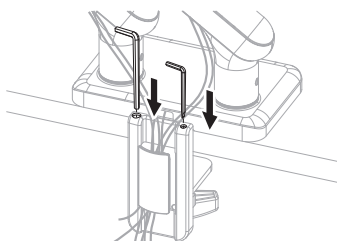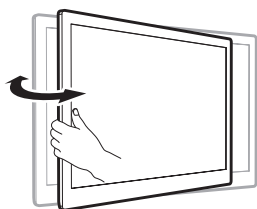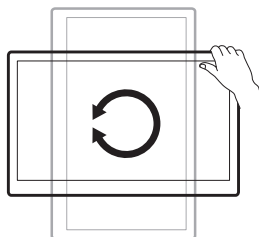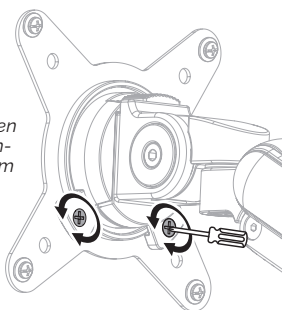



Tlf. 469 27 600
salg@xsystems.no
xsystems.dk

