




ERGONOMICS

BRUGERVEJLEDNING

ITEM NO: 300654

MONITOR ARM TWIN

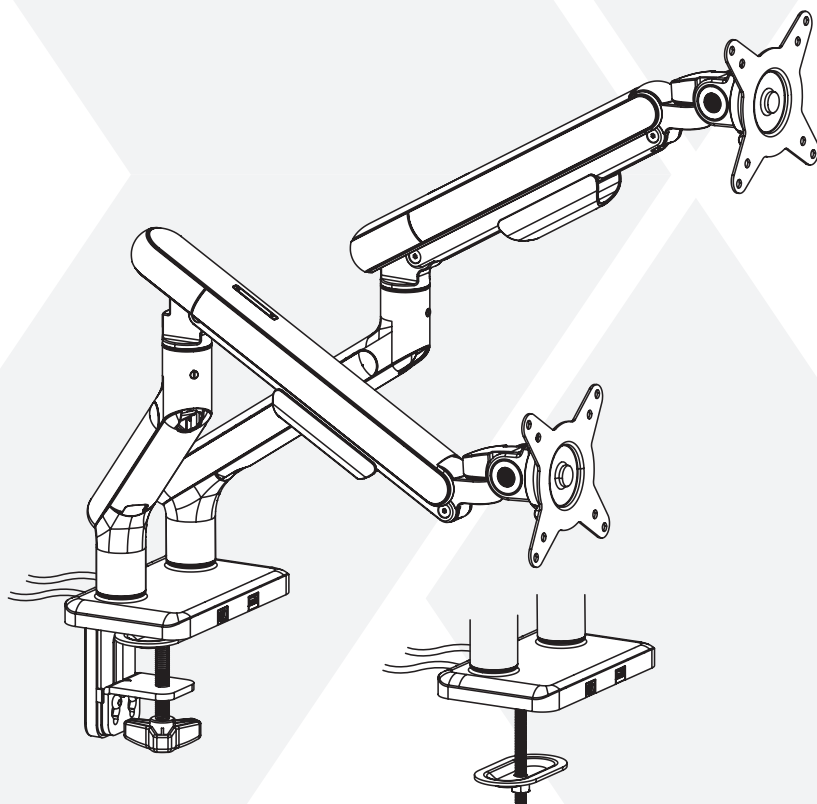

Happiness at work



AIR



SOUND





LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work

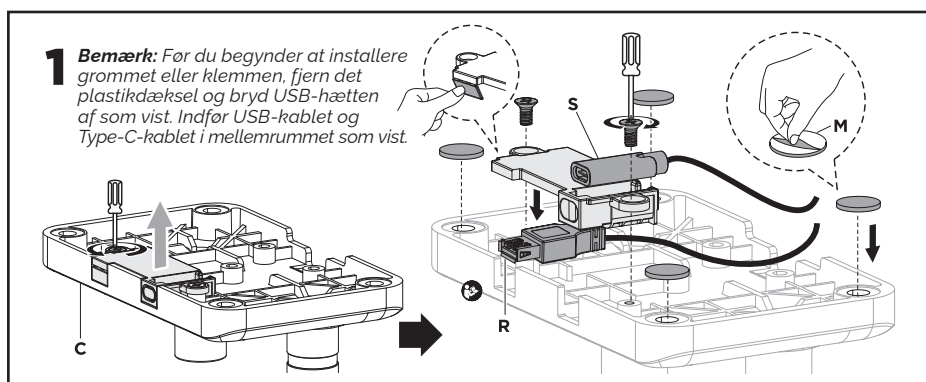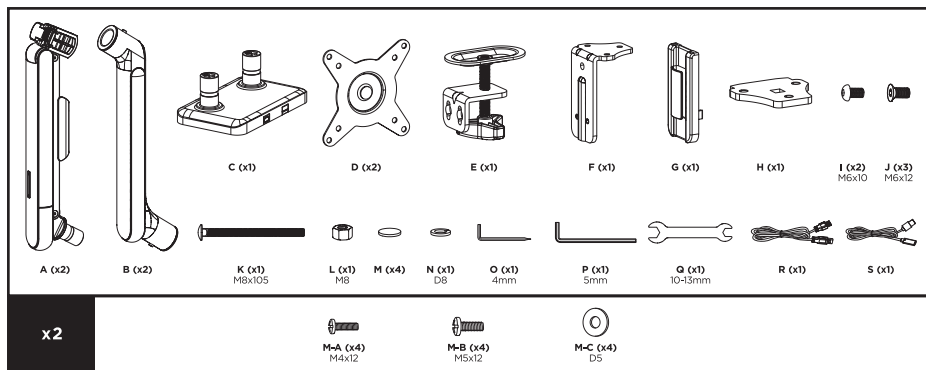

Læs hele instruktionsmanualen, før du starter installation og samling. Hvis du har spørgsmål vedrørende nogen af instruktionerne eller advarslerne, bedes du kontakte din lokale distributør for assistance.







FORSIGTIGHED: Brug med produkter, som er tungere end de angivne vægtgrænser, kan forårsage ustabilitet og dermed muligvis skade.

- Følg venligst samvejledningen nøje. Fejlagtig installation kan resultere i skader eller alvorlig personskade.
- Sikkerhedsudstyr og korrekte værktøjer skal anvendes. Dette produkt bør kun installeres af professionelle.
- Vær sikker på, at den understøttende overflade sikkert kan bære den kombinerede vægt af udstyret samt alt fastgjort hardware og komponenter.
- Brug de medfølgende monteringsskruer og SPÆND IKKE monteringsskruerne for hårdt.
- Dette produkt indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare, hvis de sluges. Hold disse genstande væk fra børn.
- Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt indendørs. Anvendelse af dette produkt udendørs kan føre til produktfejl og personskade.


VIGTIGT: Sørg for, at du har modtaget alle dele i henhold til komponenttjeklisten før installation. Hvis nogle dele mangler eller er defekte, kontakt da dit købssted for en erstatning.

VEDLIGEHOLDELSE: Kontroller, at produktet er sikkert og sikkert at bruge ved regelmæssige intervaller (mindst hver tredje måned).


2 Klemme Montering

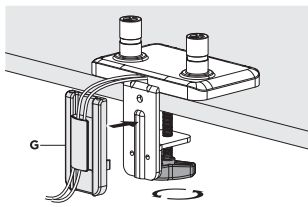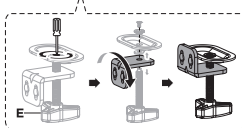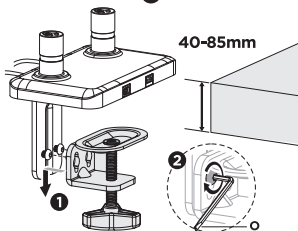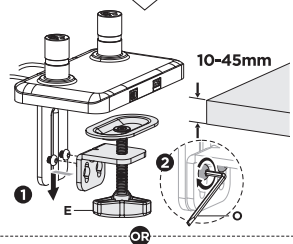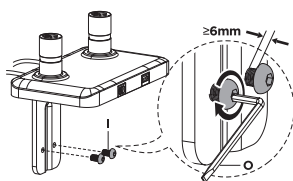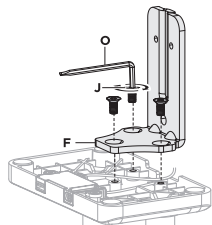




Gennemførings Montering

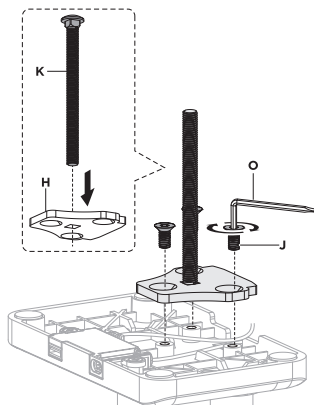



Skrivebord med Eksisterende Igennem-Hul

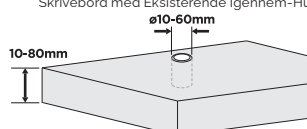



OR

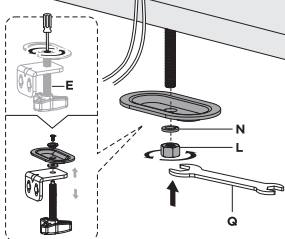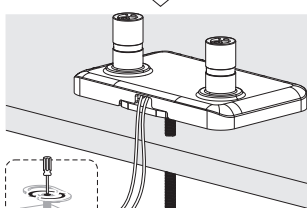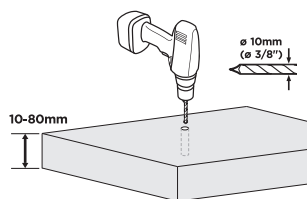





3

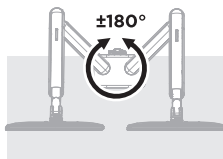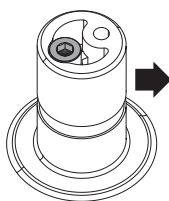



Armen kan rotere
uden at stoppe.

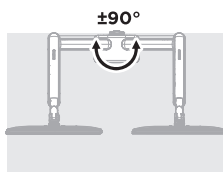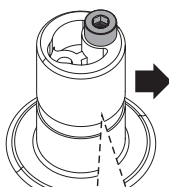


Armen kan rotere
180 grader.

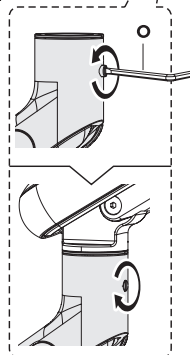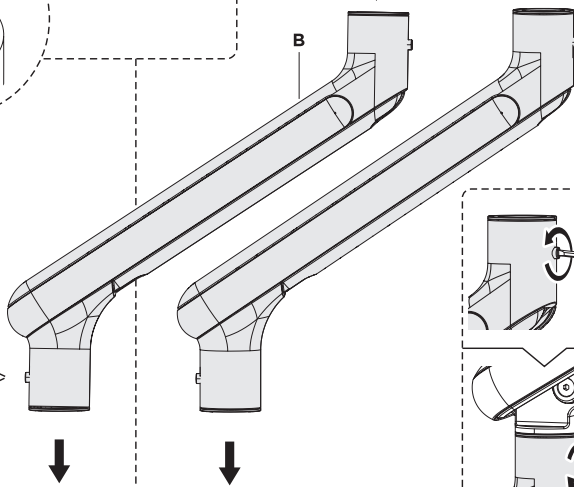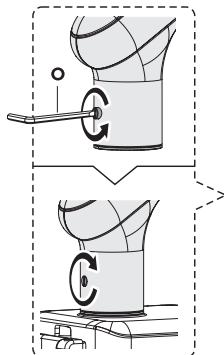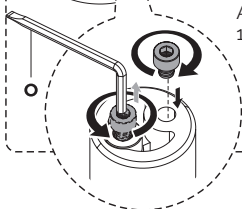


4

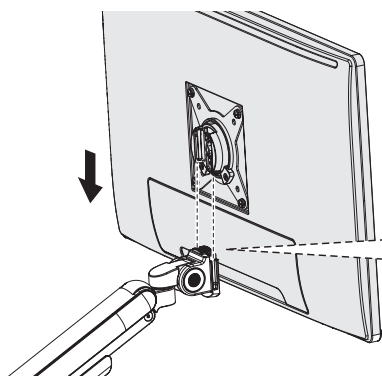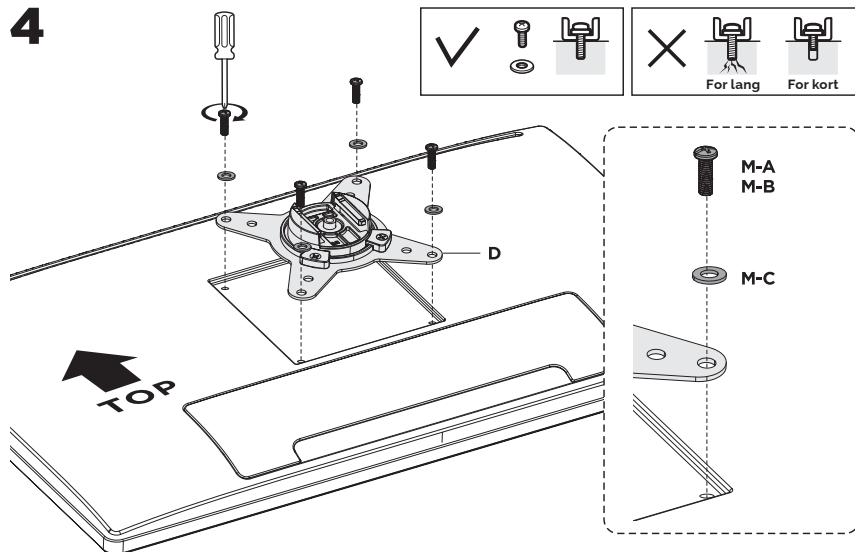


Lås op



Lås



5

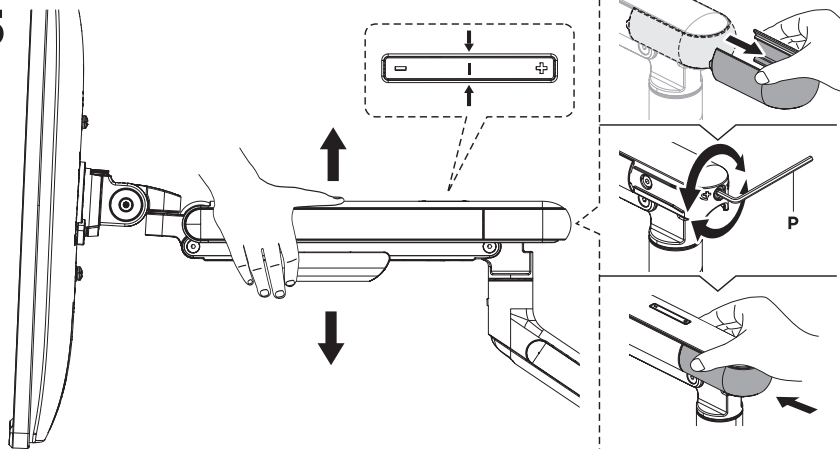

For korrekt at afbalancere armen med monterede skærme, juster fjederspændingen ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle som følger:


Først, positioner og hold armen fast i vandret position som vist. Bed om assistance hvis du har brug for det.



FORSIGTIGHED: For at undgå skader på skærme eller beslag, hold altid armen i en vandret position, mens der foretages justeringer. Spørg igen om assistance, hvis det er nødvendigt.



Hvis armen **falder**, drej justeringsskruen med uret, indtil den forbliver i en vandret position.




Hvis armen **stiger**, drej justeringsskruen mod uret, indtil den forbliver i en vandret position.



FORSIGTIGHED:

- Stram ikke skruerne for hårdt.
- For at forhindre skader på Spændings Indikatoren, lad aldrig den røde indikatorlinje bevæge sig ud over " - " og " + " fundet på henholdsvis venstre og højre side af spændingsindikatoren.


6

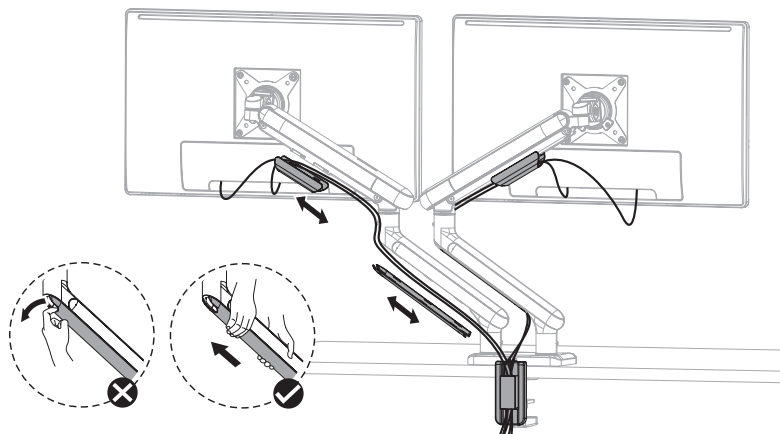

7



**FORSIGTIGHED:**

DREJ IKKE monitorarmene bag kanten af skrivebordet for at undgå en ustabil situation, der kan forårsage væltning.




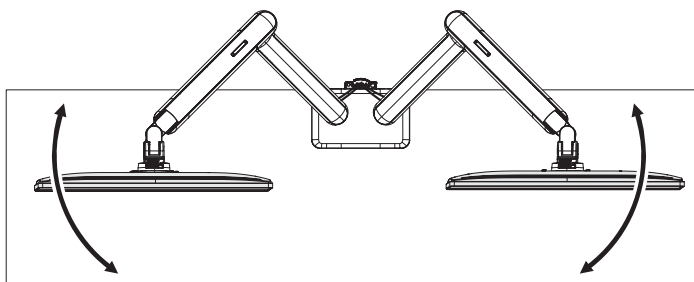


8

Bemærk: Hvis skærmen ikke stopper på den ønskede position, stram skruerne som vist.

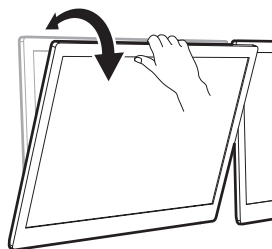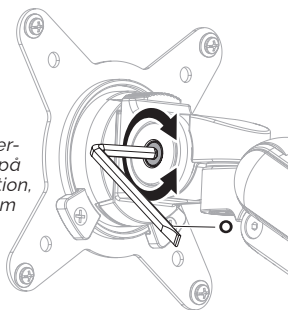

Bemærk: Hvis skærmen ikke stopper på den ønskede position, stram skruerne som vist.

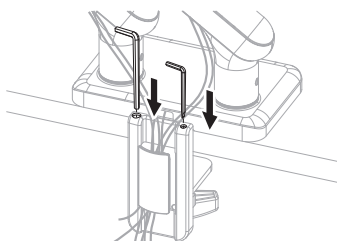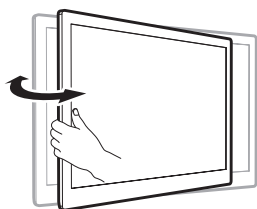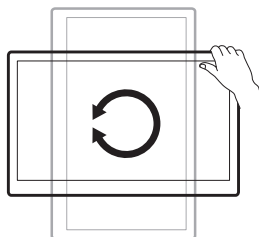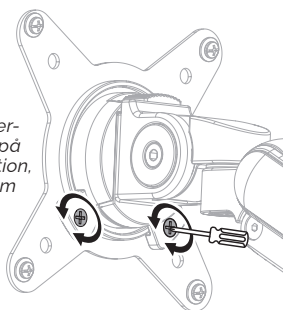



Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk

