

■ Black

148 mm




ERGONOMICS

USER MANUAL

ITEM NO: 300654

MONITOR ARM TWIN

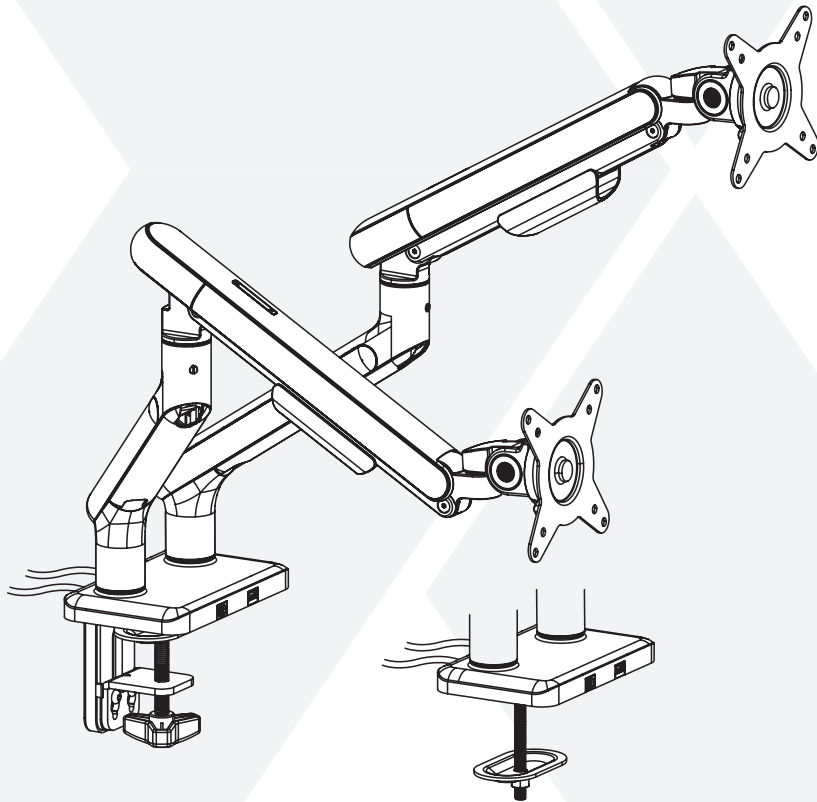

210 mm

Happiness at work



AIR



SOUND



LIGHT





WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work



■ Black

148 mm

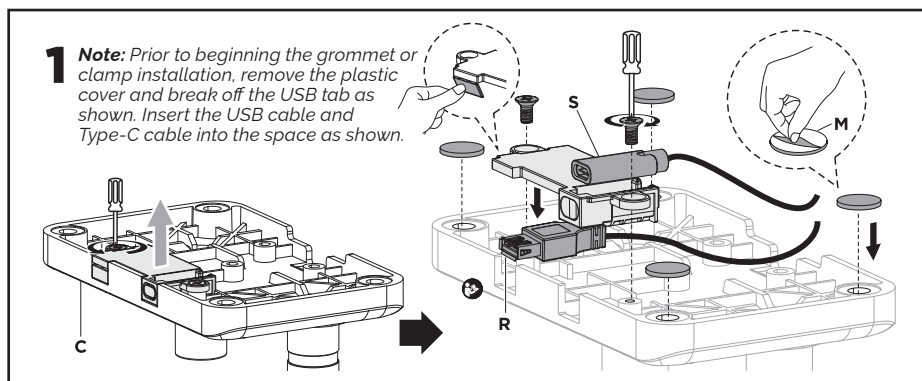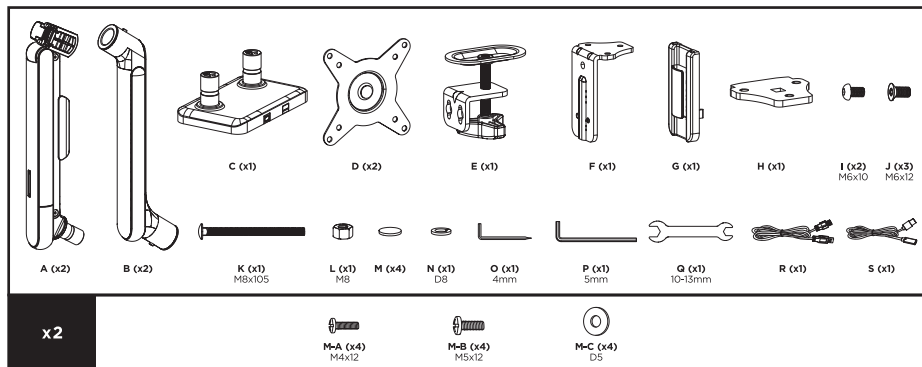

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.



CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).







210 mm

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black



148 mm






2 Clamp Mounting

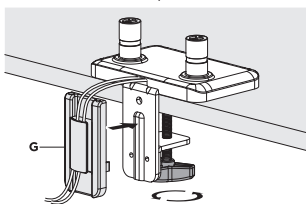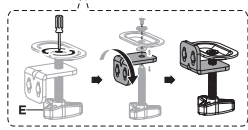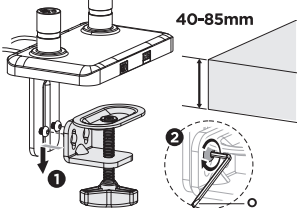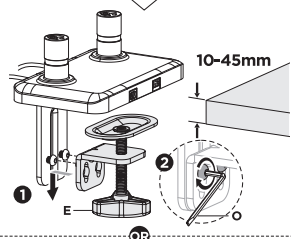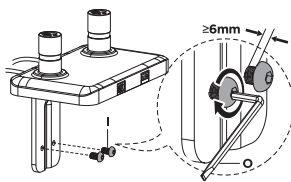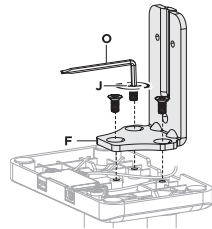

Grommet Mounting

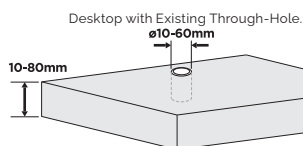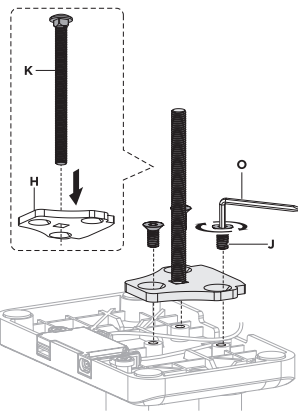

OR

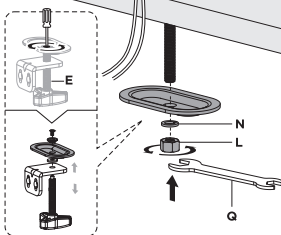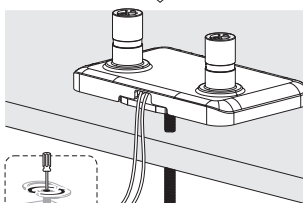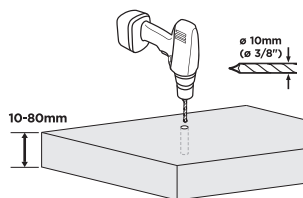


210 mm



■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

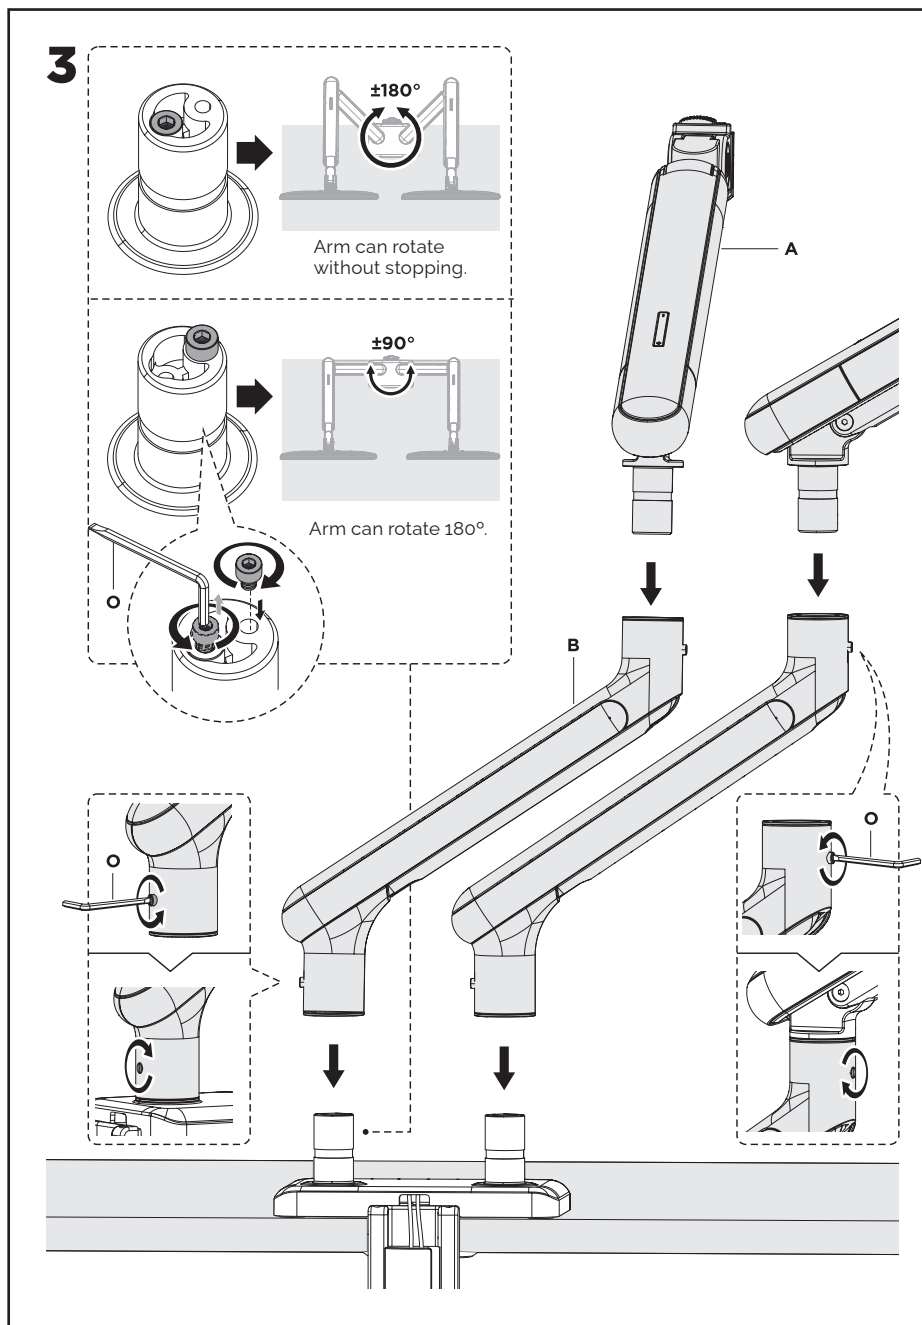


210 mm




■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

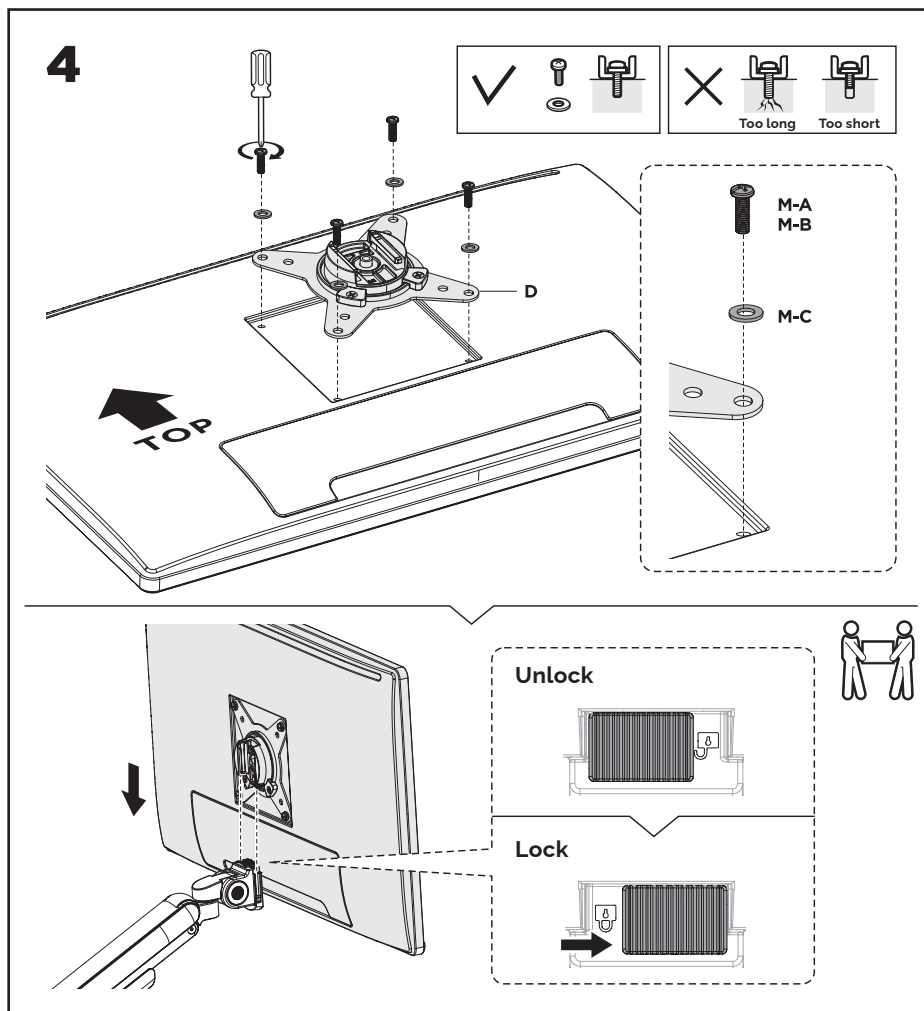



5

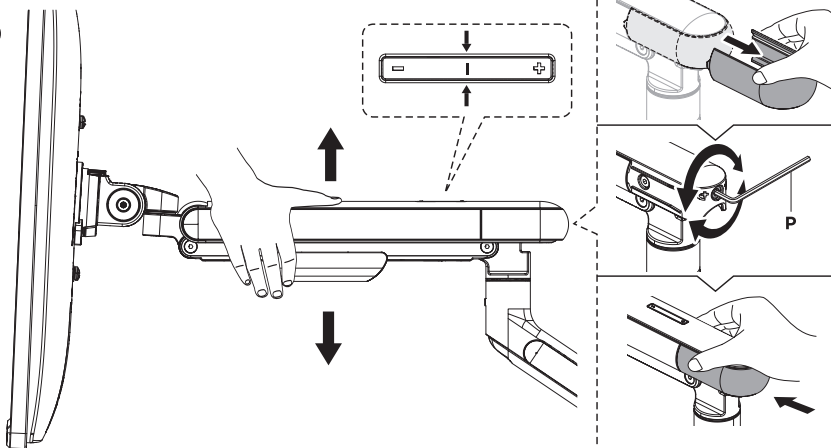


To properly balance the arm with monitors mounted, adjust the spring tension using the supplied Allen Key as follows:

First, position and firmly hold the arm horizontally as shown. Ask for assistance should you require it.



CAUTION: To avoid damage to monitors or mount, always keep the arm in a horizontal position while making adjustments. Again, ask for assistance if required.



If the arm **drops**, turn the adjustment screw clockwise until it stays in a horizontal position.




If the arm **rises**, turn the adjustment screw counter-clockwise until it stays in a horizontal position.



CAUTION:

- Do not over tighten the screws.
- To prevent damage to the Tension Indicator, never allow the Red Indicator Line move beyond the "-" and "+" found on the Left and Right Side of the tension indicator.

6

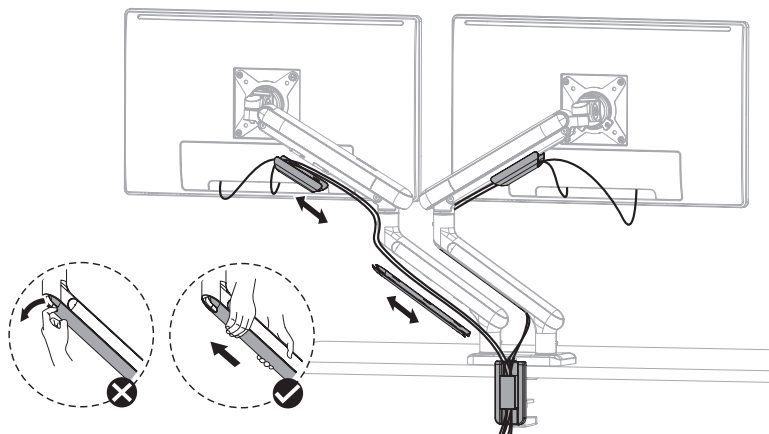

■ Black


148 mm



7





CAUTION:
DO NOT rotate monitor arms rear edge of desk to avoid an unstable situation
may cause tipping.




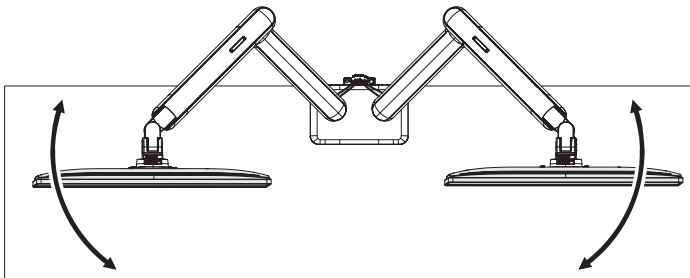


8

Note: If the display
does not stop at your
desired position,
tighten the screws
as shown.

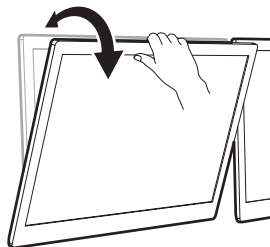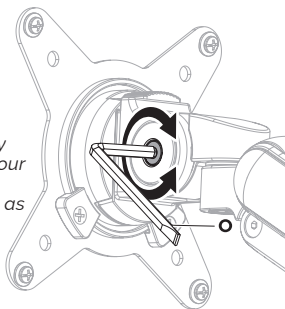

Note: If the display
does not stop at your
desired position,
tighten the screws
as shown.

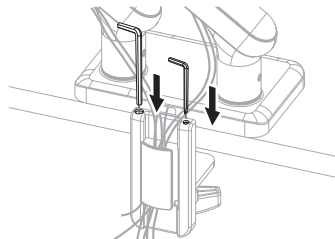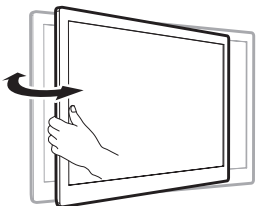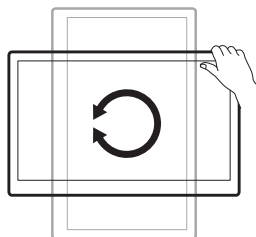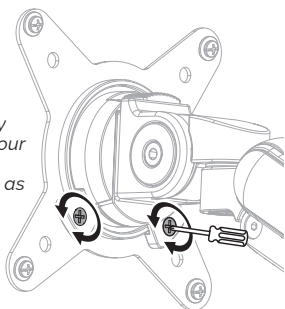

210 mm



■ Black

148 mm



210 mm



Tel. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk



■ Black

148 mm




ERGONOMICS

BRUGERVEJLEDNING

ITEM NO: 300654

MONITOR ARM TWIN

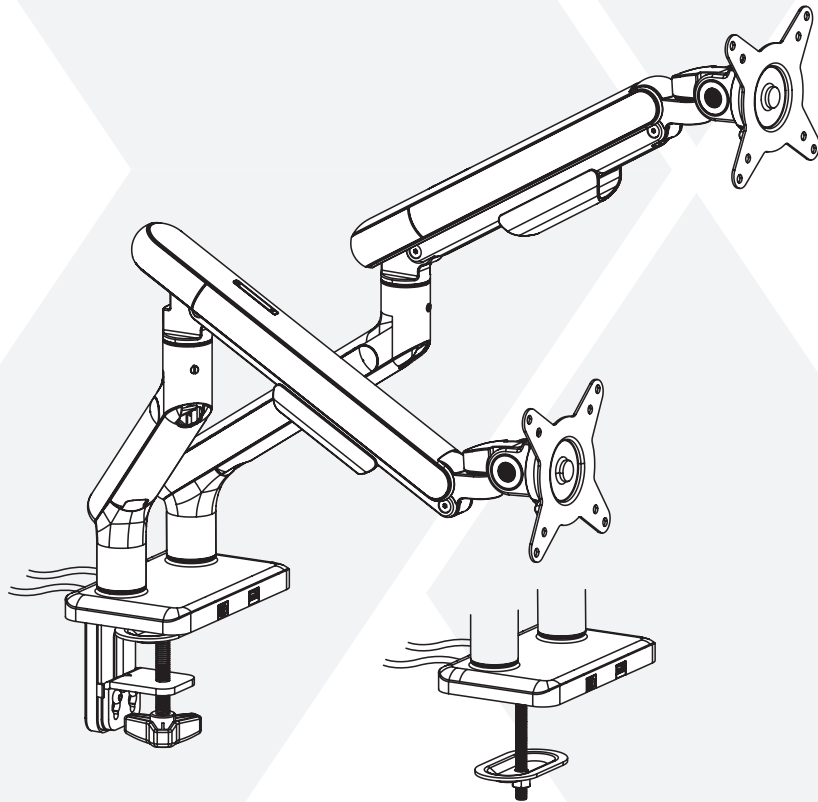

210 mm

Happiness at work



AIR



SOUND



LIGHT





WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work



■ Black

148 mm

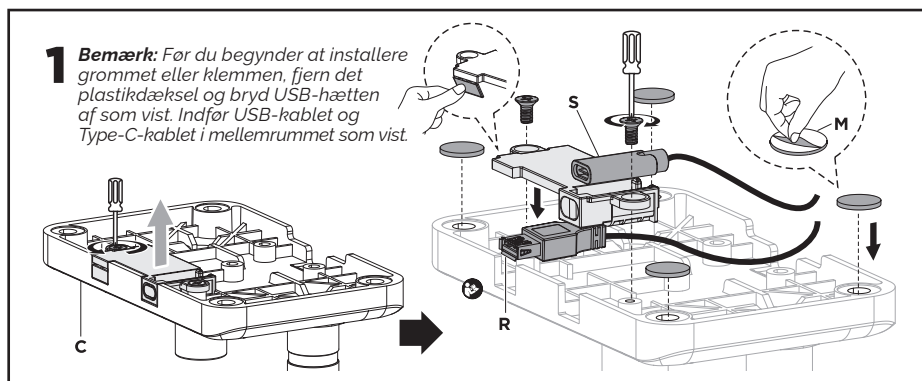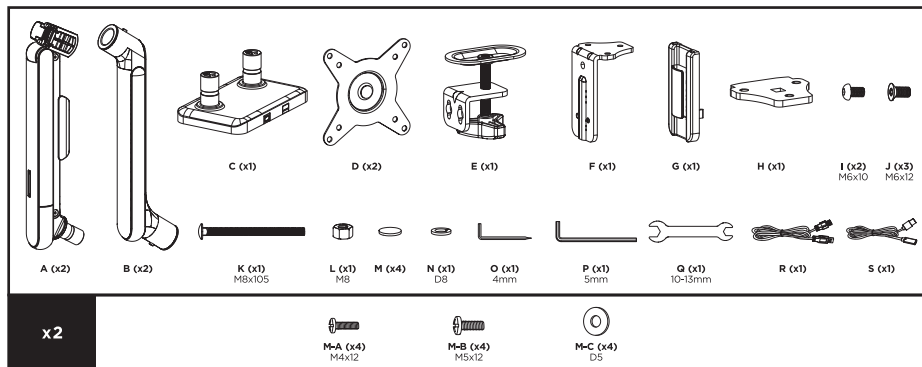

Læs hele instruktionsmanualen, før du starter installation og samling. Hvis du har spørgsmål vedrørende nogen af instruktionerne eller advarslerne, bedes du kontakte din lokale distributør for assistance.



FORSIGTIGHED: Brug med produkter, som er tungere end de angivne vægtgrænser, kan forårsage ustabilitet og dermed muligvis skade.

- Følg venligst samlevejledningen nøje. Fejlagtig installation kan resultere i skader eller alvorlig personskade.
- Sikkerhedsudstyr og korrekte værktøjer skal anvendes. Dette produkt bør kun installeres af professionelle.
- Vær sikker på, at den understøttende overflade sikkert kan bære den kombinerede vægt af udstyret samt alt fastgjort hardware og komponenter.
- Brug de medfølgende monteringskrue og SPÆND IKKE monteringskrue for hårdt.
- Dette produkt indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare, hvis de sluges. Hold disse genstande væk fra børn.
- Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt indendørs. Anvendelse af dette produkt udendørs kan føre til produktfejl og personskade.

VIGTIGT: Sørg for, at du har modtaget alle dele i henhold til komponenttjeklisten før installation. Hvis nogle dele mangler eller er defekte, kontakt da dit købssted for en erstatning.

VEDLIGEHOLDELSE: Kontroller, at produktet er sikkert og sikkert at bruge ved regelmæssige intervaller (mindst hver tredje måned).







210 mm

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black






148 mm



2 Klemme Montering

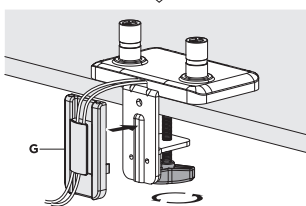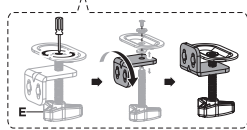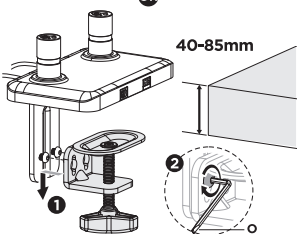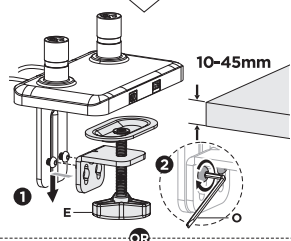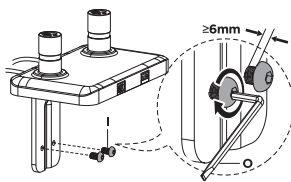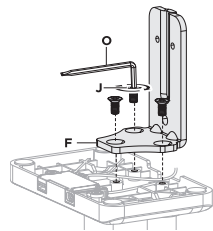


Gennemførings Montering

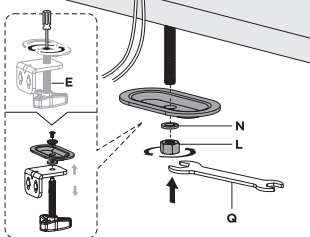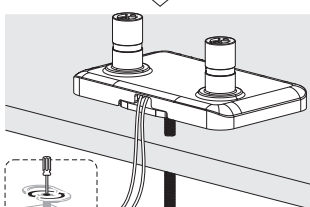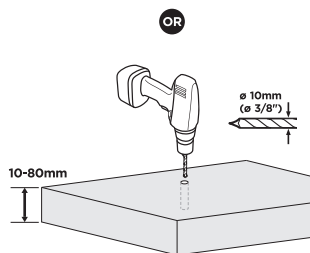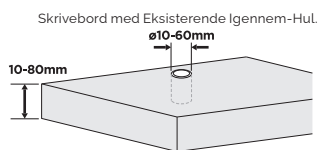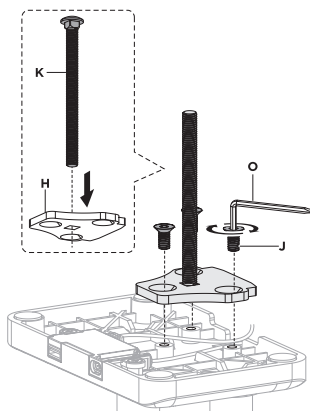

210 mm


■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

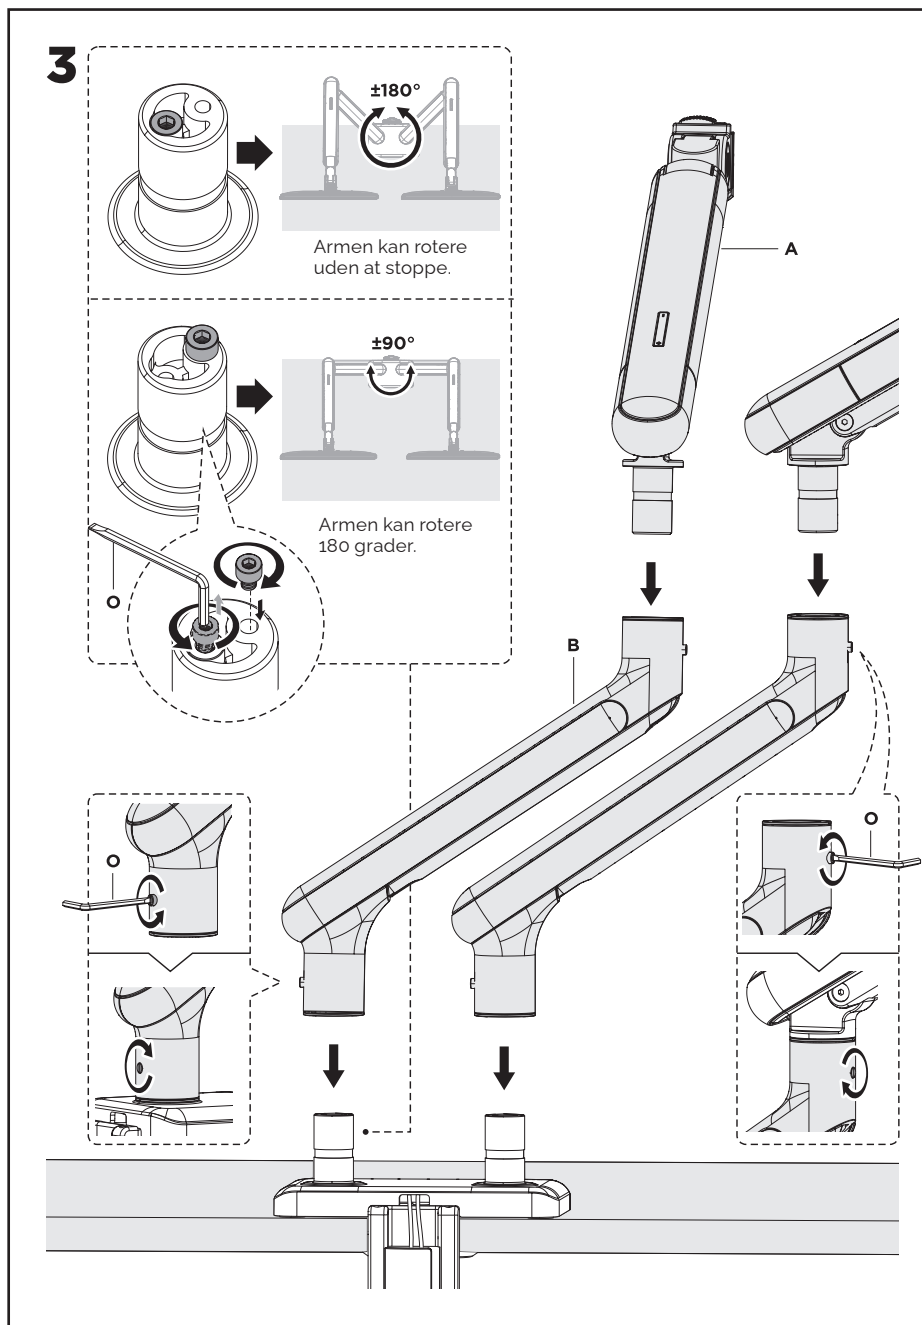

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm

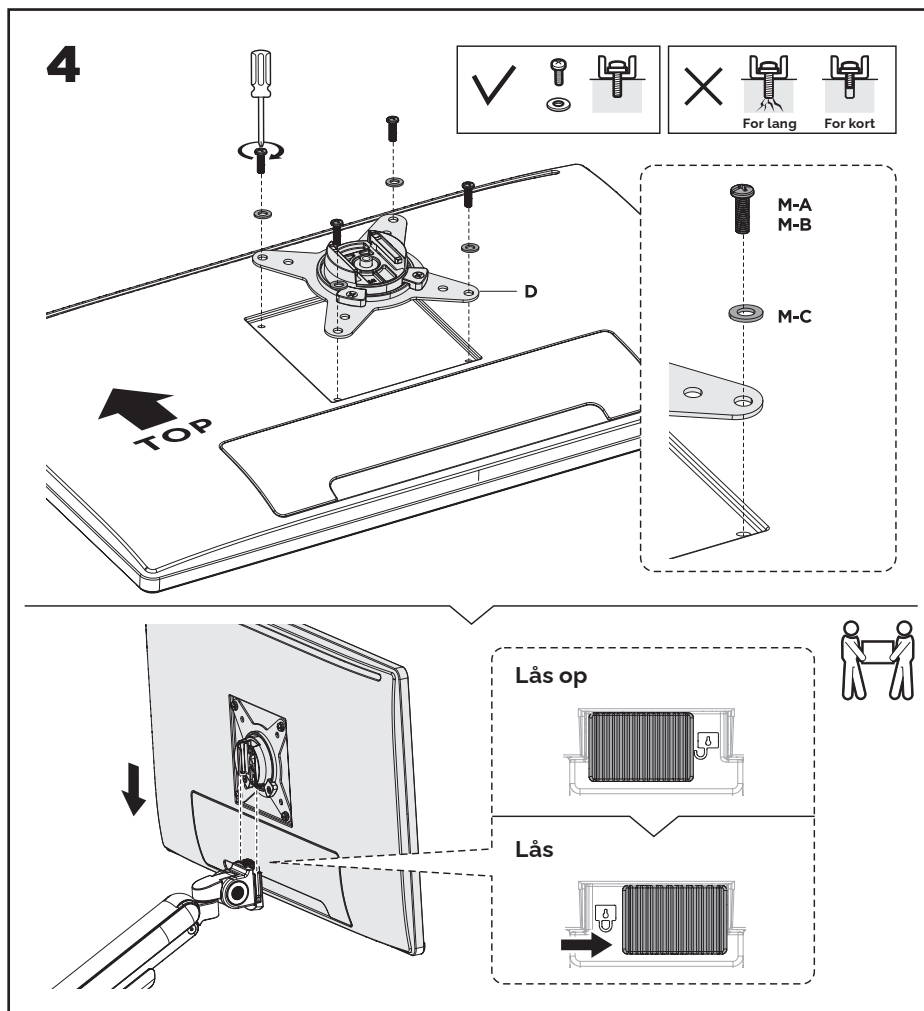

210 mm



5

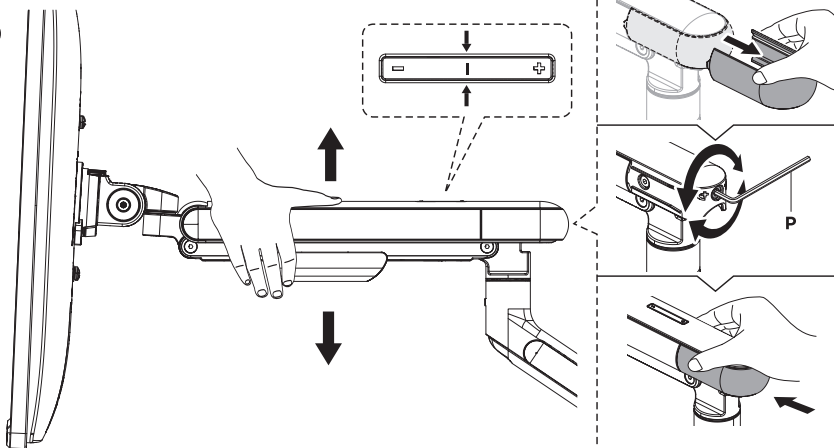


For korrekt at afbalancere armen med monterede skærme, juster fjederspændingen ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle som følger:

Først, positioner og hold armen fast i vandret position som vist. Bed om assistance hvis du har brug for det.



FORSIGTIGHED: For at undgå skader på skærme eller beslag, hold altid armen i en vandret position, mens der foretages justeringer. Spørg igen om assistance, hvis det er nødvendigt.



Hvis armen **falder**, drej justeringsskruen med uret, indtil den forbliver i en vandret position.




Hvis armen **stiger**, drej justeringsskruen mod uret, indtil den forbliver i en vandret position.



FORSIGTIGHED:

- Stram ikke skruerne for hårdt.
- For at forhindre skader på Spændings Indikatoren, lad aldrig den røde indikatorlinje bevæge sig ud over " - " og " + " fundet på henholdsvis venstre og højre side af spændingsindikatoren.

6

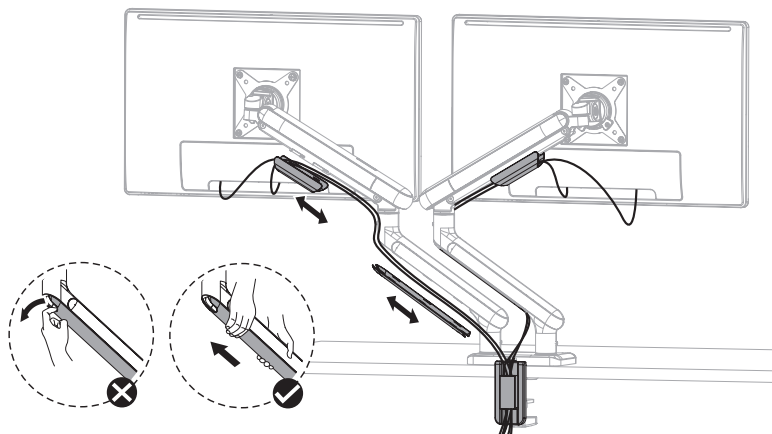




7





FORSIGTIGHED:
DREJ IKKE monitorarmene bag kanten af skrivebordet for at undgå en ustabil situation, der kan forårsage væltning.




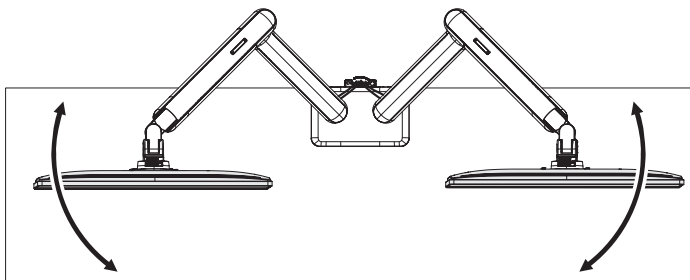


8

Bemærk: Hvis skærmen ikke stopper på den ønskede position, stram skruerne som vist.

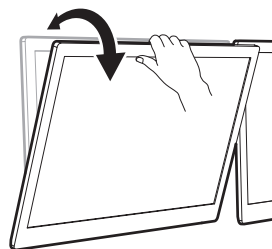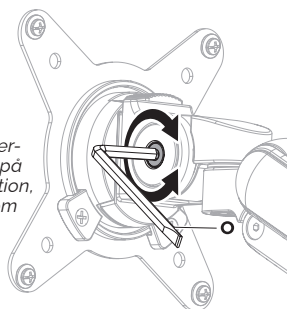

Bemærk: Hvis skærmen ikke stopper på den ønskede position, stram skruerne som vist.

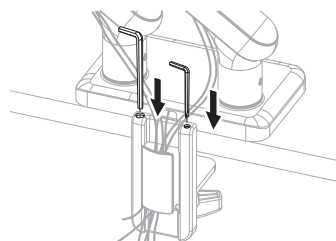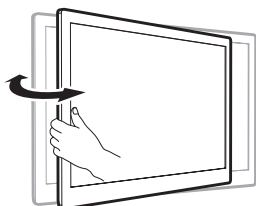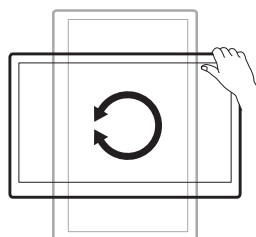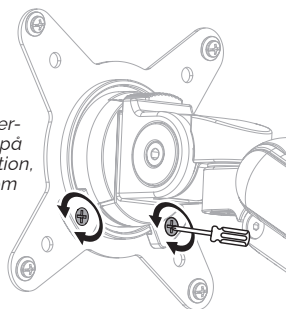

■ Black

148 mm



210 mm

Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk



■ Black

148 mm




ERGONOMICS

BRUKERVEILEDNING

ITEM NO: 300654

MONITOR ARM TWIN

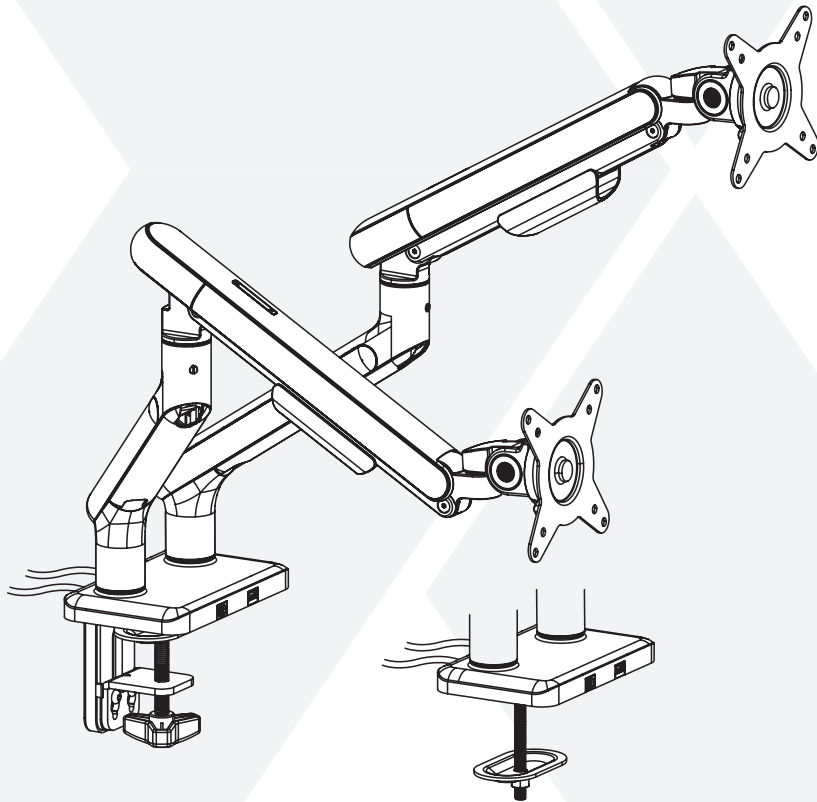

210 mm



Happiness at work



AIR



SOUND





LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work



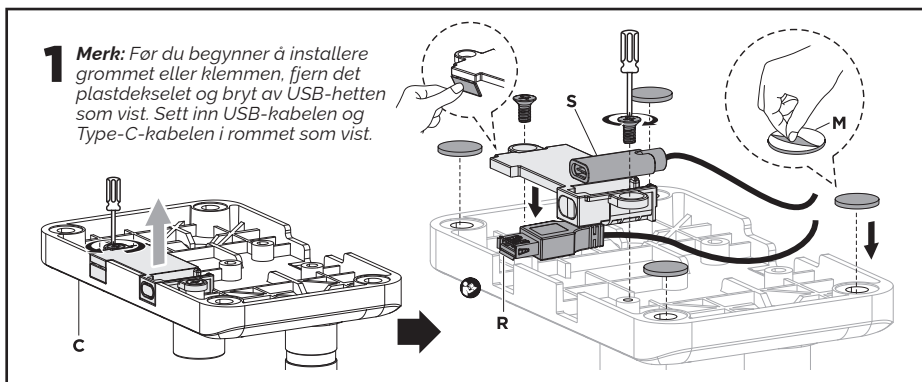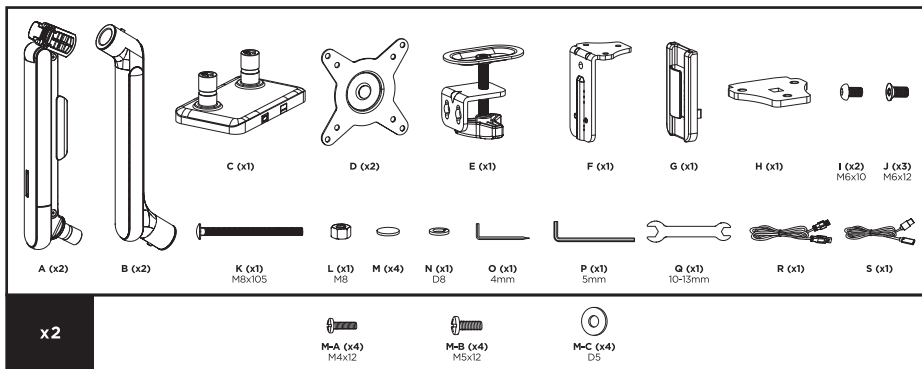

Les hele instruksjonsmanualen før du starter installasjonen og monteringen. Hvis du har spørsmål om noen av instruksjonene eller advarslene, vennligst kontakt din lokale distributør for assistanse.



FORSIKTIGHET: Bruk med produkter som er tyngre enn de spesifiserte vektgrensene kan forårsake ustabilitet og dermed muligens skade.

- Vennligst følg monteringsanvisningen nøye. Feilaktig installasjon kan resultere i skader eller alvorlig personskade.
- Sikkerhetsutstyr og riktige verktøy må brukes. Dette produktet bør kun installeres av profesjonelle.
- Vær sikker på at den støttende overflaten sikkert kan bære den kombinerte vekten av utstyret samt alt festet hardware og komponenter.
- Bruk medfølgende monteringskruser og STRAM IKKE monteringskrusene for hardt.
- Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare hvis de svelges. Hold disse gjenstandene unna barn.
- Dette produktet er kun beregnet for bruk innendørs. Bruk av dette produktet utendørs kan føre til produktfeil og personskade.

VIKTIG: Sørg for at du har mottatt alle deler i henhold til komponentsjekklisten før installasjon. Hvis noen deler mangler eller er defekte, kontakt da ditt kjøpssted for en erstatning.

VEDLIKEHOLD: Kontroller at produktet er trygt og sikkert å bruke ved regelmessige intervaller (minst hver tredje måned).









■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black






148 mm



2 Klemme Montering

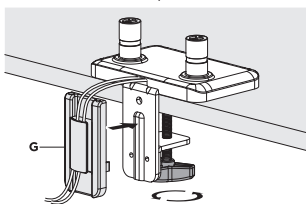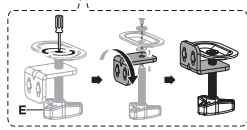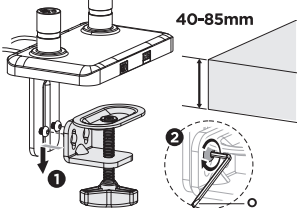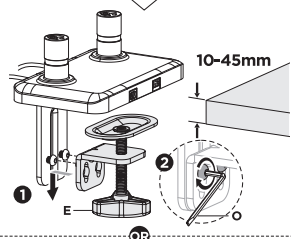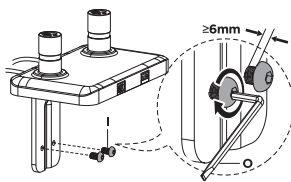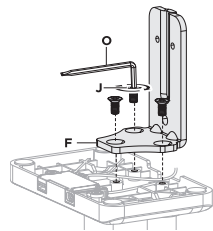

Gjennomførings Montering

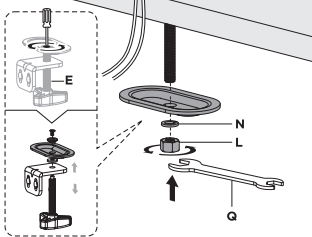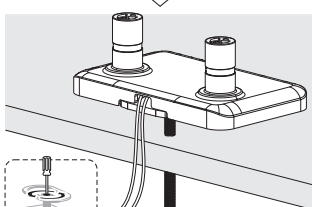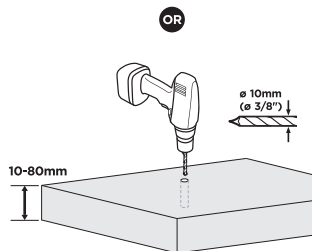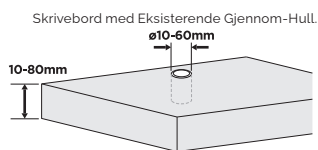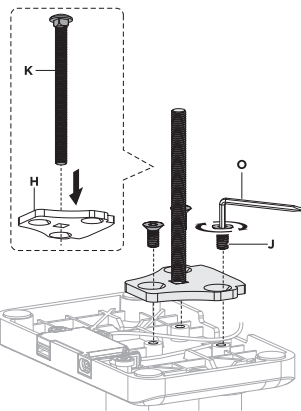


210 mm




■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

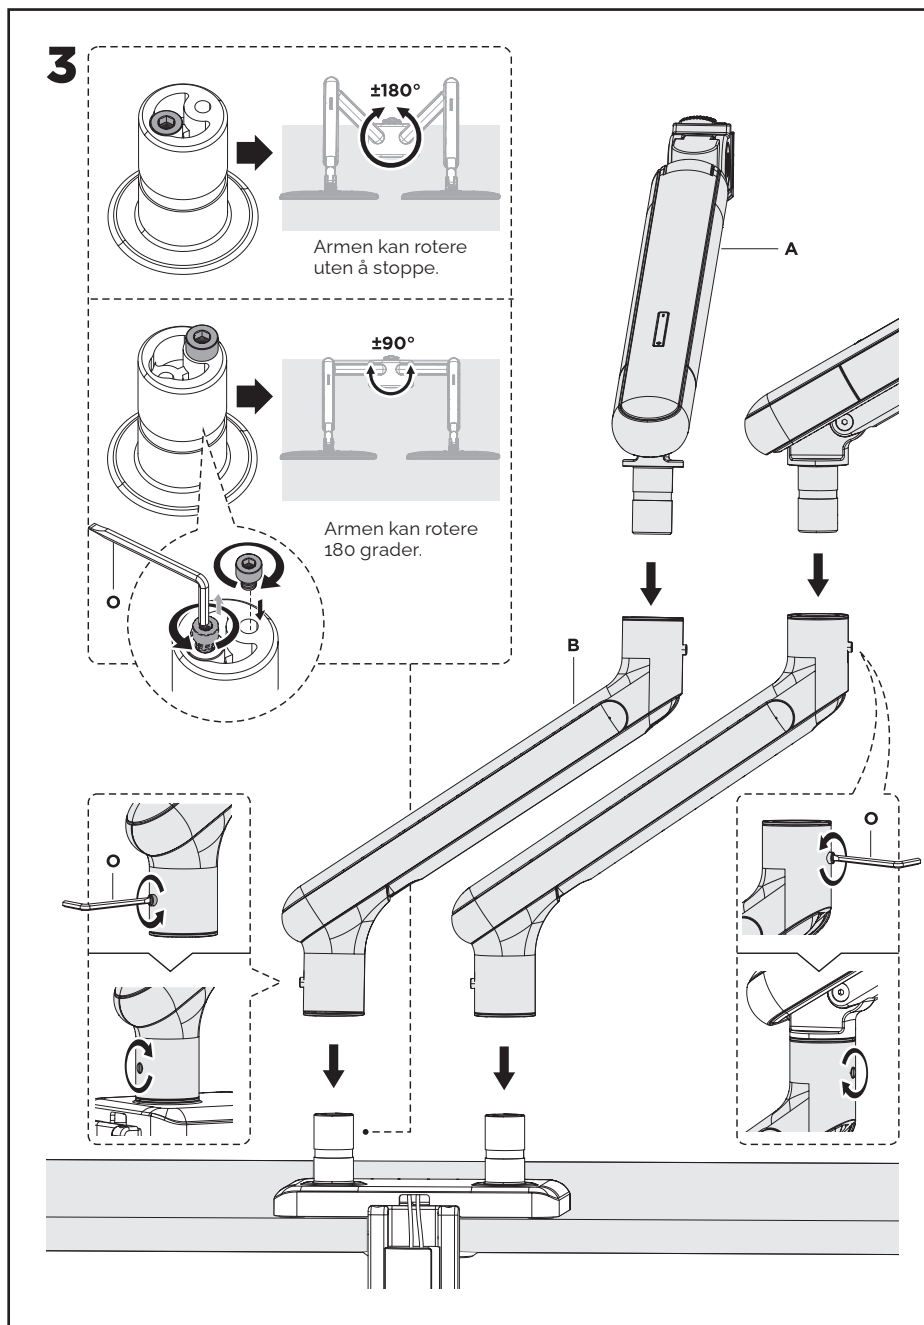


■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

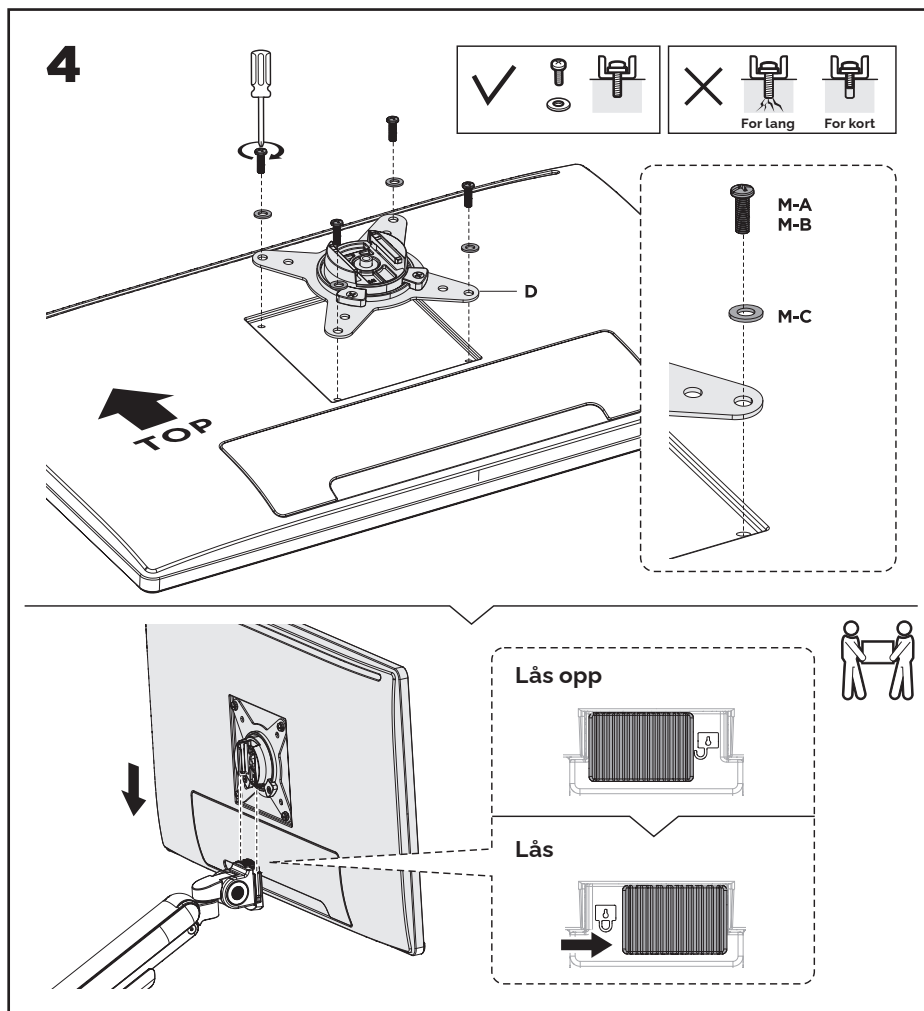



5

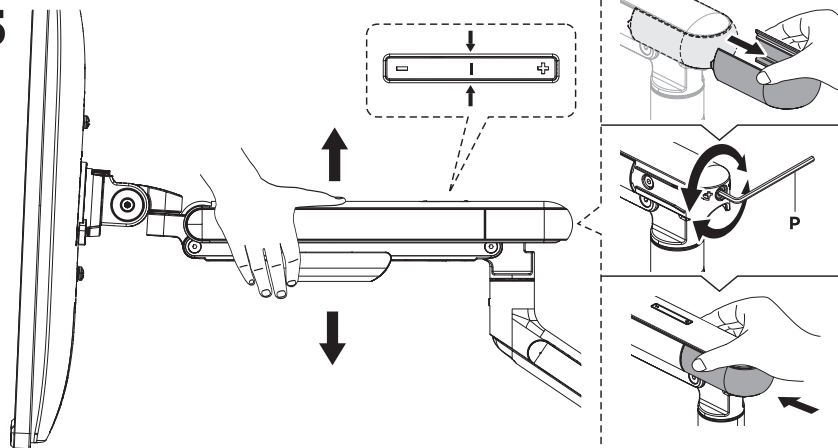

For å korrekt balansere armen med monterte skjermer, juster fjærspenningen ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen som følger:


Først, posisjonér og hold armen fast i vannrett posisjon som vist. Be om assistanse hvis du trenger det.



FORSIKTIGHET: For å unngå skader på skjermer eller beslag, hold alltid armen i en vannrett posisjon mens justeringer foretas. Spør igjen om assistanse, hvis det er nødvendig.



Hvis armen **faller**, drej justeringsskruen med klokken, til den forblir i en vannrett posisjon.




Hvis armen **stiger**, drej justeringsskruen mot klokken, til den forblir i en vannrett posisjon.



FORSIKTIGHET:

- Stram ikke skruene for hardt.
- For å forhindre skader på Spennings Indikatoren, la aldri den røde indikatorlinjen bevege seg utover "-" og "+" funnet på henholdsvis venstre og høyre side av spenningsindikatoren.

6

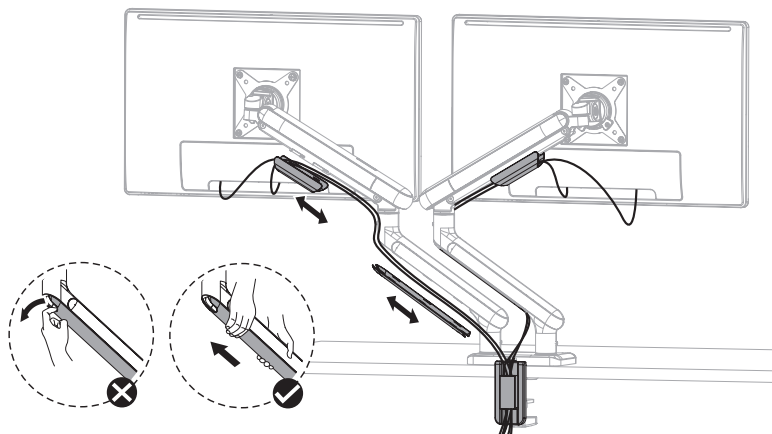




7





FORSIKTIGHET:
DREI IKKE monitorarmene bak kanten av skrivebordet for å unngå en ustabil situasjon som kan forårsake velt.




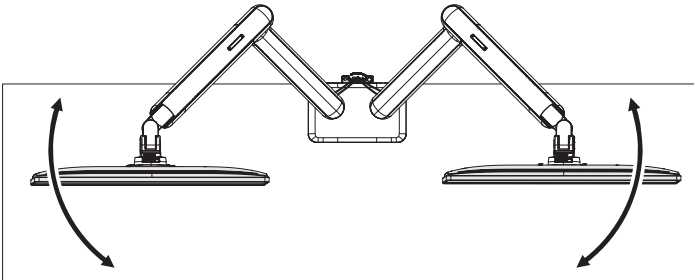


8

Merk: Hvis skjermen ikke stopper på ønsket posisjon, stram skruene som vist.

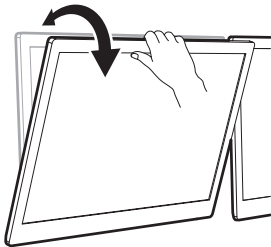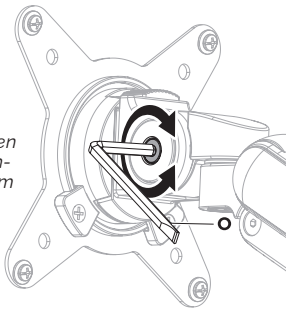

Merk: Hvis skjermen ikke stopper på ønsket posisjon, stram skruene som vist.

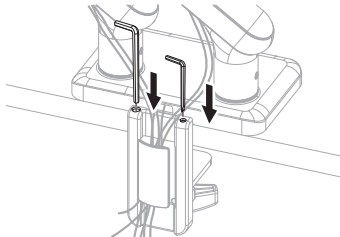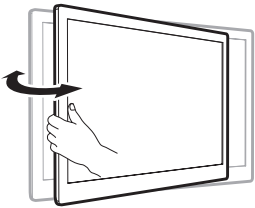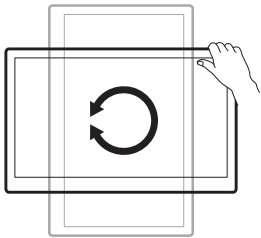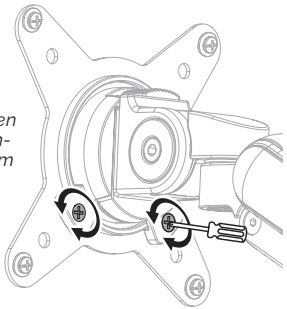

■ Black

148 mm



210 mm

Tlf. 469 27 600
salg@xsystems.no
xsystems.dk

